

# HUFFY<sup>®</sup>SPORTS

A Huff Company

 WRITE IN YOUR  
 MODEL NUMBER: \_\_\_\_\_

 Customer Service Center  
 N53 W24700 South Corporate Circle  
 Sussex, WI 53089  
 U.S.A.

## In-Ground Basketball System with Elevator Owner's Manual

### SAFETY INSTRUCTIONS

FAILURE TO FOLLOW THESE SAFETY INSTRUCTIONS MAY RESULT IN SERIOUS INJURY, PROPERTY DAMAGE AND WILL VOID WARRANTY.


*Owner must ensure that all players know and follow these rules for safe operation of the system.*

To ensure safety, do not attempt to assemble this system without following the instructions carefully. Proper and complete assembly, use and supervision is essential for proper operation and to reduce the risk of accident or injury. A high probability of serious injury exists if this system is not installed, maintained, and operated properly. Check entire box and inside all packing material for parts and/or additional instructional material. Before beginning assembly, read the instructions and identify parts using the hardware identifier and parts list in this document.

- If using a ladder during assembly, use extreme caution.
- Two (2) people are recommended for this operation.
- Seat the pole sections properly. Failure to do so could allow the pole sections to separate during play.
- Before digging, contact utility company to locate underground power cables, gas, and water lines. Ensure there are no overhead power lines within 20 ft. (7 m) radius of pole location.
- Climate, corrosion, excessive use, or misuse could result in system failure.
- If technical assistance is required, contact Huff Sports.
- Minimum operational height is 6' 6" (1.98 m) to the bottom of backboard.
- This equipment is intended for home recreational use only and NOT excessive competitive play.
- Read and understand the warning label affixed to pole. Label is shown on page 1.
- The life of your basketball pole depends on many conditions. The climate, placement of the pole, the location of the pole, exposure to corrosives such as pesticides, herbicides or salts are all important.
- Adult supervision is recommended when adjusting height.
- Serious injury could occur if teeth/face come in contact with backboard, net, or rim.

*Most injuries are caused by misuse and/or not following instructions.  
 Use caution when using this system.*

For more information on assembly, placement, proper use and maintenance, visit The American Basketball Council website at <http://www.smarthoops.com>.

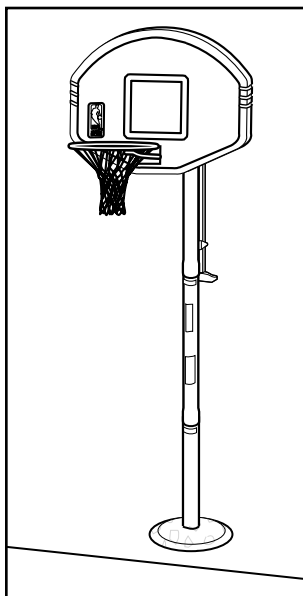

### REQUIRED TOOLS AND MATERIALS:

- Two People
- Tape Measure
- Tape
- Shovel and Spade
- Concrete, 540 lb (245 kg) Minimum and Container to Mix
- Carpenter's Level
- Wood Board (Scrap)
- Step Ladder 8 ft. (2.4 m)
- Wrenches: (Two) 7/16", 1/2", 9/16", 3/4" or two Large and Small Adjustable Wrenches
- Sawhorse or Support Table
- Safety Goggles
- Hammer
- Wedge
- Phillips Head Screw Driver

### IMPORTANT

**In U.S. and Canada only:  
 Have questions?...don't  
 go back to the store!**

We appreciate your purchasing one of our many fine products. We are sure that you will be very satisfied with your selection. Although great care and effort have been taken, occasionally problems may occur. To ensure prompt and correct handling of any problems, or to answer any questions, please contact our Toll-Free Customer Service Number listed below. **Service will be quicker if you have your Model Number (found on carton) and assembly instructions ready when calling. PLEASE WRITE YOUR MODEL NUMBER IN THE SPACE PROVIDED ABOVE.**

### HEIGHT ADJUSTMENT

TO ADJUST BACKBOARD:

1. Grasp handle and depress lever.
2. Push toward pole while holding lever. Raise or lower to desired height while pushing forward on handle.
3. Release handle making sure that horizontal pin is locked into slot.

201247 2/99

### WARNING

FAILURE TO FOLLOW THESE WARNINGS MAY RESULT IN SERIOUS INJURY AND/OR PROPERTY DAMAGE.

*Owner must ensure that all players know and follow these rules for safe operation of the system.*

- DO NOT HANG on the rim or any part of the system including backboard, support braces or net.
- During play, especially when performing dunk type activities, keep player's face away from the backboard, rim and net. Serious injury could occur if teeth/face come in contact with backboard, rim or net.
- Do not slide, climb, shake or play on pole.
- When adjusting height, keep hands and fingers away from moving parts.
- Do not allow children to move or adjust system.
- During play, do not wear jewelry (rings, watches, necklaces, etc.). Objects may entangle in net.
- Keep organic material away from pole base. Grass, litter, etc. could cause corrosion and/or deterioration.
- Check pole system for signs of corrosion (rust, pitting, chipping) and repaint with exterior enamel paint. If rust has penetrated through the steel anywhere, replace the pole immediately.
- Check system before each use for proper ballast, loose hardware, excessive wear and signs of corrosion and repair before use.
- Check system before each use for instability.
- Never play on damaged equipment.
- Keep pole top covered with cap at all times.
- See instruction manual for proper installation.


## HUFFYSPORTS

In the U.S.: 1-800-558-5234 and Canada: 1-800-284-8339

201240 2/99

Toll-Free Customer Service Number for U.S: 1-800-558-5234, For Canada: 1-800-284-8339, For Europe: 00 800 855 85234 (Sweden: 009 555 85234), For Australia: 1-800-333 061 - Internet Address: <http://www.huffysports.com>

# BEFORE YOU START!

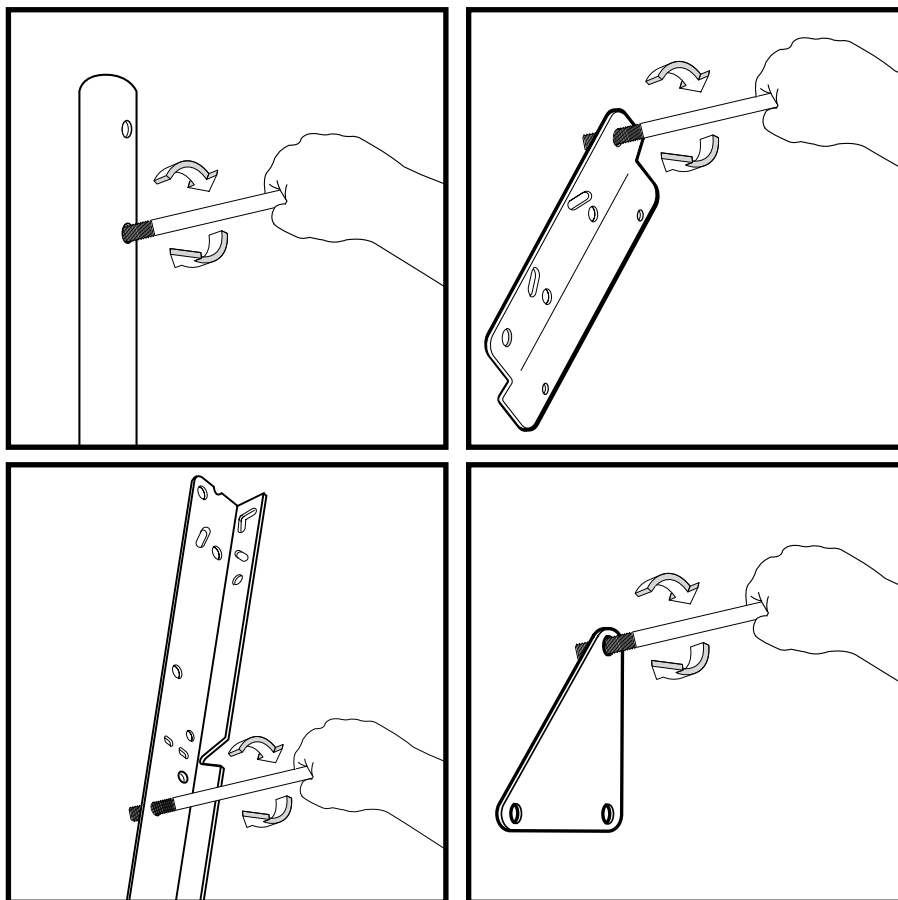

**To ensure optimal playability of backboard system, a close tolerance fit between the elevator components and hardware is required. Test fit large bolts into large holes of elevator tubes, backboard brackets and triangle plates. Carefully rock them in a circular motion to ream out any excess paint from holes if necessary.**

## **AVANT DE COMMENCER !**

Pour garantir l'utilisation optimale du panneau, les composants du système élévateur et la visserie doivent être bien ajustés (serrés). À titre d'essai, insérez les gros boulons dans les gros trous des tubes du système élévateur, des supports du panneau et des plaques triangulaires. Basculez-les avec précaution en imprimant un mouvement circulaire pour éliminer l'excédent de peinture, si nécessaire.

## **¡ANTES DE COMENZAR!**

Para asegurar el óptimo rendimiento del sistema del respaldo en el juego, se requiere un ajuste de tolerancia estrecha entre los componentes del elevador y el herraje. Pruebe el ajuste de los pernos grandes en los orificios grandes de los tubos elevadores, soportes del respaldo y placas triangulares. Cuidadosamente muévalos en círculos para eliminar cualquier exceso de pintura, si es necesario.

## **VORBEREITENDE MASSNAHMEN**

Um sicherzustellen, dass das Korbwandssystem optimal für den Spielbetrieb geeignet ist, müssen die Komponenten der Verlängerungsvorrichtung und die verschiedenen Befestigungsteile fest miteinander verschraubt werden. Große Schrauben zur Probe in die großen Löcher der Verlängerungsrohre, Korbwandklammern und Dreiecksplatte stecken und diese vorsichtig in einer Kreisbewegung hin- und herbewegen, um eventuelle Farbrückstände aus den Bohrungen zu entfernen.

ENGLISH INSTRUCTIONS  
IMPORTANT! WRITE MODEL NUMBER FROM BOX ONTO  
PAGE 1 OF THIS OWNERS MANUAL

1.



## Questions or Missing Parts?

**DON'T go back to store!**

Call TOLL-FREE Customer Service  
Number listed on the front page!

Mark middle and bottom pole sections indicated distance with tape.

2. Make sure ground is level with playing surface, then dig pole hole.

**WARNING: CONTACT UTILITIES BEFORE DIGGING.**

**NOTE:** Maximum distance from edge of hole to edge of playing surface 6" (15.2 cm).

**WARNING: THIS HOLE SIZE REPRESENTS THE MINIMUM REQUIREMENT FOR IDEAL CONDITIONS. THE LOCATION (HILL/INCLINE) OF THE POLE, SOIL CONDITIONS (SAND/CLAY) AND OTHER FACTORS COULD REQUIRE A LARGER HOLE SIZE AND CONCRETE FOOTING.**

3. Insert and secure bottom pole section (3) into ground sleeve (4).

4. Fill hole approximately 1/3 full with concrete. Insert ground sleeve assembly and center in hole. Fill hole completely with concrete.

**NOTE:** Make sure that bottom of ground sleeve flange is level with playing surface.

5. Tamp down concrete to release air pockets and build drainage hill. Level pole section in all directions several times while concrete is curing.

**NOTE A:** Mark here for tape.

**NOTE B:** Keep flange pushed down to concrete and leveled.

**IMPORTANT! Wait minimum of 24 hours before going on to next step. Concrete must cure.**

6. After concrete has cured, remove bottom pole section from ground sleeve (4). Place anti-skid tape (6) around bottom of pole.

**NOTE A:** Place top edge of tape on mark.

**NOTE B:** Tape prevents the pole from rotating during play.

7. Install ground sleeve cap (5) onto bottom pole section. Stack and bounce bottom and middle pole sections together. Bounce pole sections together until middle section no longer moves toward taped reference mark.

8. Stack upper pole section (1) to bottom pole assembly and continue bouncing until poles no longer move toward taped reference marks.

**IMPORTANT! Pole sections should have a 3-3/4" (9.5 CM) minimum overlap.**

9. Snap tinnerman nut (7) onto inner channel (8). Place inner channel into outer channel (9) as shown.

10. Slide handle (10) into position as shown and secure with bolts (11), washers (12), and nuts (13). Tighten completely.

11. Install bolt (14), washers (12), and nut (15) as shown.

**NOTE:** Tighten until washers (12) are no longer loose. Assemble trigger (16) to handle assembly as shown and secure with bolt (17) and washer (12). Tighten completely.

12. Install trigger return spring (18) to handle assembly (8, 9) as shown.

**WARNING: USE EYE PROTECTION WHEN INSTALLING SPRINGS.**

13. Attach logo labels (19) to inner channel (8).

14. Attach spring (22) to pins (21) and install pins (21) onto pole mount bracket (23).

15. Attach other spring (22) to opposite side. **NOTE:** Gently enlarge eyelets of spring with pliers if springs do not fit over pins.

**WARNING: USE EYE PROTECTION WHEN INSTALLING SPRINGS.**

16. Install pole mount assembly with carriage bolts (24), reinforcement bracket (31) as shown. Tighten flange nuts (13) completely.

17. Push back sliding pin (21) as shown in Figure A to fit adjustable system assembly through pole mount assembly. Then attach spring covers (25, 26) onto pole mount bracket (23) with bolt (27), and nut (13) as shown in Figure B.

18. Install spacers (28) and springs (38) onto backboard brackets (29) with bolts (30, 43), washers (47) and lock-nuts (15, 32) as shown.

**IMPORTANT! It is necessary for all parts to be installed for this mechanism to work safely and properly.**

19. Assemble elevator tubes (33, 34) as shown. Tighten completely. Bend bracket (29) to line up with holes in backboard.

**IMPORTANT! Test fit bolts into holes of brackets (29) and carefully rock them in a circular motion to ream out paint from holes if necessary.**

20. Support pole on sawhorse. Attach backboard assembly to top pole section (1).

**NOTE:** Two people are recommended for this step, use caution, elevator assembly is heavy.

21. Install handle assembly to lower elevator tubes (34) using bolt (35), spacers (37), and nut (36) as shown. **NOTE:** Before going on to next step, adjust adjustable system assembly to the 10' setting.

22. Insert bolt (35) through left side upper elevator tube (33), then stretch spring (38) onto bolt (35). Insert bolt (35) through right side upper elevator tube (33) and secure with nut (36).

**WARNING: USE EYE PROTECTION WHEN INSTALLING SPRINGS.**

23. Place re-bar (36" section - not included) into bottom pole section (3) as shown. Secure pole end with tape (not included) to retain re-bar inside the bottom pole section (3).

**NOTE:** Make sure that concrete does not bulge from the end of pole assembly. Fill pole with concrete approximately 1" (2.54 cm) below bottom hole as shown. Allow concrete to completely cure.

**IMPORTANT! Failure to fill your pole completely with concrete as described in these instructions will void all warranties written and implied.**

**IMPORTANT! Wait minimum of 24 hours before going on to next step. Concrete must cure.**

24. Remove tape, install pole cap (45), fit pole assembly into sleeve (4).

**IMPORTANT! Position pole section so the elevator assembly is perpendicular with playing surface.**

**WARNING: TWO PEOPLE ARE RECOMMENDED FOR THIS STEP. POLE FILLED WITH CONCRETE WEIGHS APPROXIMATELY 125 LBS. (56.7 KG). USE PROPER PRECAUTION.**

**IMPORTANT! The elevator holes MUST be parallel with playing surface.**

25. Use wedge to tap cap of ground sleeve until tight.

26. Install rim (40) to backboard as shown. **NOTE:** Mounting nuts and bolts supplied with rim hardware.

**WARNING: TWO PEOPLE ARE NECESSARY TO MOUNT BACKBOARD ASSEMBLY TO THE POLE. ONE PERSON SHOULD NOT ATTEMPT TO DO THIS ALONE.**

**WARNING: MOUNTING THE BACKBOARD ASSEMBLY TO THE POLE IS PERFORMED AT AN ELEVATED HEIGHT. USE PROPER PRECAUTION.**

27. Apply height adjustment label (45) to front of pole as shown.

28. Grasp handle and depress lever.

**WARNING: DO NOT ALLOW CHILDREN TO ADJUST HEIGHT.**

29. Push toward pole while holding lever. Raise or lower lever to desired height while pushing forward on handle.

30. Release handle making sure that horizontal pin (21) is locked into slot.

**WARNING: USE OF THIS PRODUCT WITHOUT PROPER INSTALLATION OF SMART CLIPS, OR WHEN ALL SMART CLIPS ARE NOT PRESENT COULD RESULT IN BODILY HARM. BE SURE TO FOLLOW DIRECTIONS CAREFULLY.**

31. Install net clips as shown. (See illustration)

32. Install net as shown. (See illustration)

**PARTS LIST**  
**(See Hardware Identifier)**  
**Item Qty. Part No. Description**


1	1	914822	Top Pole Section
2	1	908407	Middle Pole Section
3	1	908812	Bottom Pole Section
4	1	202800	Ground Sleeve
5	1	202801	Ground Sleeve Cap
6	1	203279	Anti-Skid Tape
7	1	204839	Tinnerman Nut
8	1	904816	Inside Channel
9	1	904815	Outside Channel
10	1	204813	Handle
11	2	203217	Carriage Bolt, 5/16-18 x 1-1/2 Long
12	5	203218	Washer, 5/16, 3/8 ID, 7/8 O.D.
13	11	203100	Nut, Hex Flange, 5/16-18
14	1	203679	Bolt, Hex Head, 3/8-16 x 2 Long
15	2	201124	Lock Nut, Hex 3/8-16
16	1	204814	Trigger
17	1	203589	Bolt, Hex Head, 5/16-18 x 1-1/4 Long
18	1	201125	Spring
19	1	204809	Label, Height Indicator
20	4	201611	Bolt, Hex Flange, 5/16-18 x 3 Long
21	2	204840	Pin, 3 x 3/8
22	2	204841	Looped Springs
23	1	204819	Pole Mount Bracket, Zinc
24	2	203053	Carriage Bolt, 5/16-18 x 4 Long
25	1	204811	Spring Cover, Left
26	1	204812	Spring Cover, Right
27	1	206263	Carriage Bolt, 5/16-18 x 3 Long
28	4	201129	Spacer, 1.8 long x .402 I.D. x .5 O.D.
29	2	900846	Backboard Bracket
30	1	240017	Bolt, Hex Head, 1/4-20 x 2-1/4 Long
31	1	206990	Reinforcement Bracket
32	1	203493	Nut, Hex Head, 1/4-20, Center-lock
33	2	904807	Upper Elevator Tube (Black)-Short
34	2	904821	Lower Elevator Tube (Black)-Long
35	6	204847	Bolt, Hex Head, 1/2-13 x 9-1/2 Long
36	6	206340	Lock Nut, Hex Center-lock, 1/2-13
37	12	202862	Spacer, Plastic, 1/2 I.D., 1-1/4 Long
38	2	204838	Spring
39	2	206311	Spacer, Plastic, 1/2 I.D., 1/2 Long
40	1		Rim
41	12	201219	Smart Clip, Net Holder
42	2	203108	Carriage Bolt, 5/16 x 2-1/2 Long
43	1	202789	Bolt, Hex Head, 3/8-16 x 6 Long
44	1		Net
45	1	201247	Label, Height Adjustment
46	1	207103	Pole Cap
47	2	203309	Washer, 1 O.D.

\* YOU MAY HAVE EXTRA PARTS WITH THIS MODEL .


**WARRANTY CARD:**

Please remember to complete your product registration form either on-line at: [www.huffysports.com/warrantycard](http://www.huffysports.com/warrantycard) or mail-in the enclosed postcard.


# HARDWARE IDENTIFIER

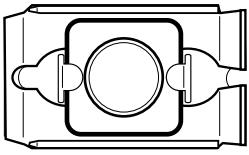


Item #7 (1)

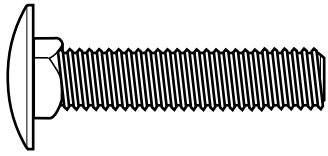


Item #11 (2)

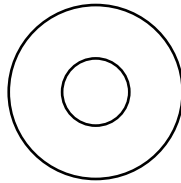


Item #12 (5)

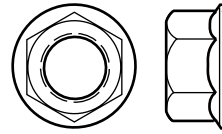


Item #13 (11)

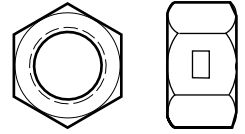


Item #15 (2)

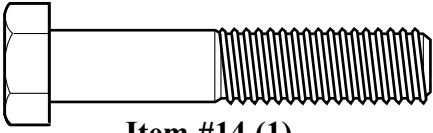

Item #14 (1)




Item #17 (1)

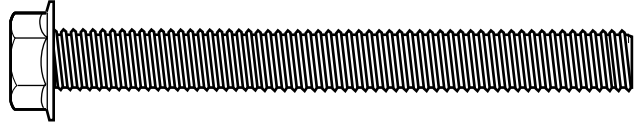


Item #20 (4)



Item #21 (2)

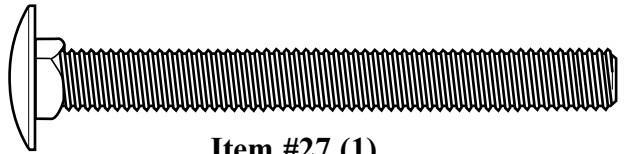


Item #27 (1)

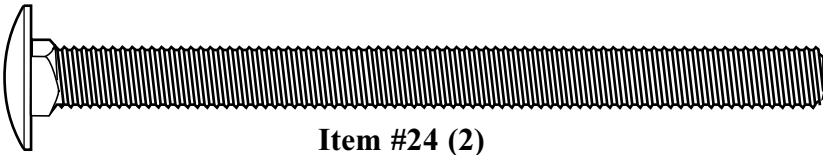


Item #24 (2)




Item #28 (4)




Item #30 (1)




Item #32 (1)

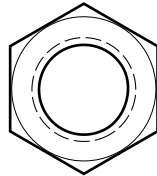


Item #36 (6)




Item #37 (12)

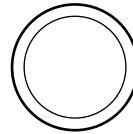


Item #39 (2)

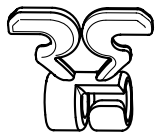


Item #41 (12)\*

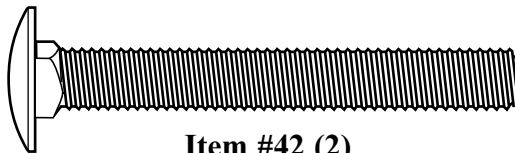

Item #42 (2)

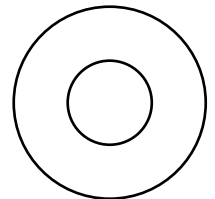

Item #47 (2)

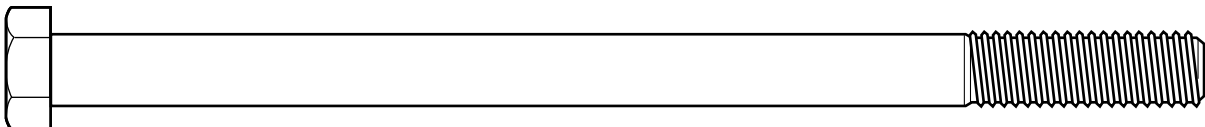

Item #43 (1)

\* You may have extra parts with this model.


1.



# Questions or Missing Parts?


## DON'T go back to store!

Call TOLL-FREE Customer Service  
Number listed on the front page!

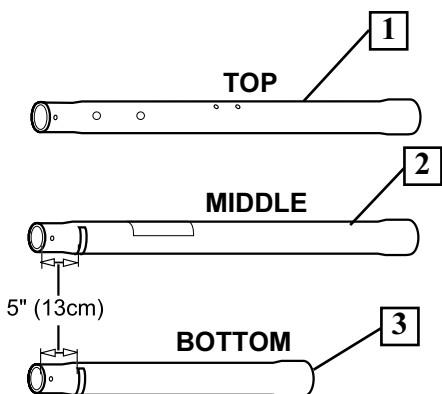


2.

**⚠ WARNING**  
(See Text Page)

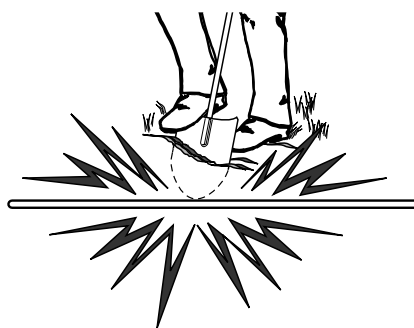


GROUND SURFACE  
• Surface du sol

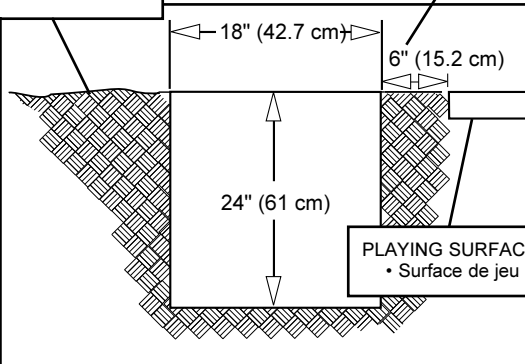

3.


4.

**Note**  
(See Text Page)

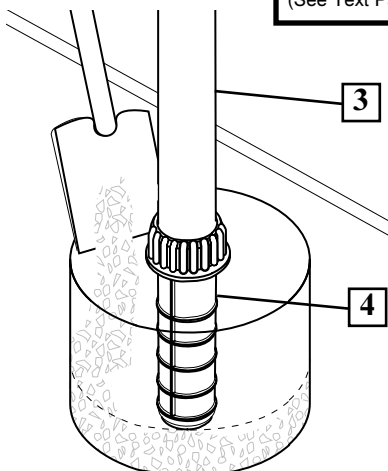


5.

**IMPORTANT!**  
(See Text Page)

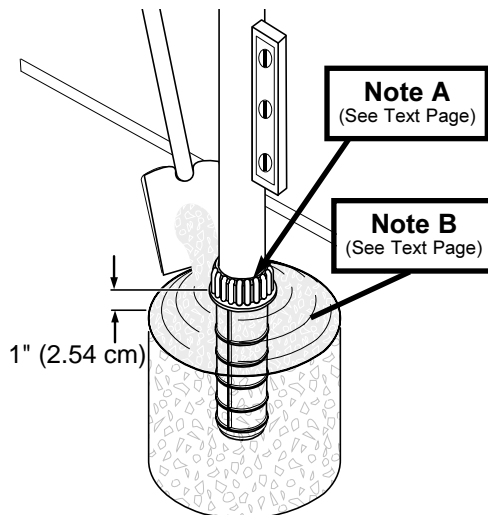

6.

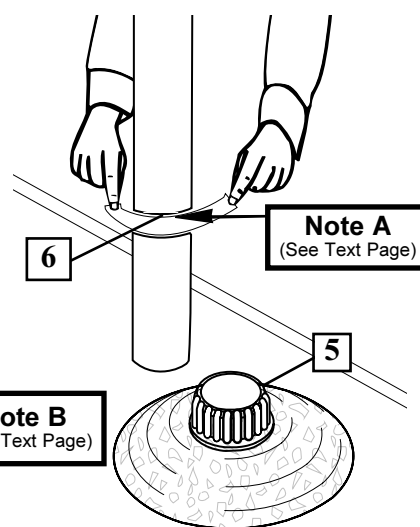

7.

8.

**IMPORTANT!**  
(See Text Page)

**WOOD SCRAP**  
•Chute de Planche




9.

8

7

9

8

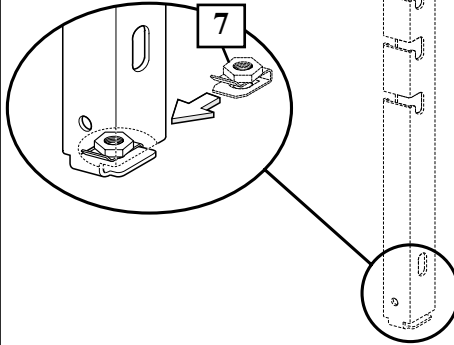


10.

11

10

12

13

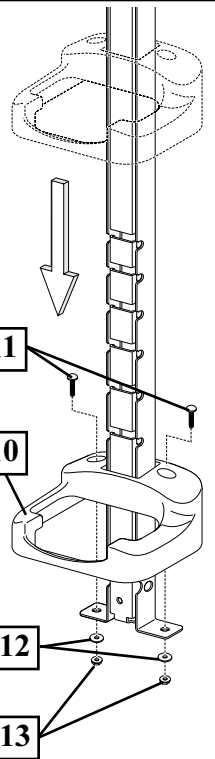

11.

12

12

14

**Note**  
(See Text Page)

15

10

16

12

17

10

7


16

17

13.

19

9

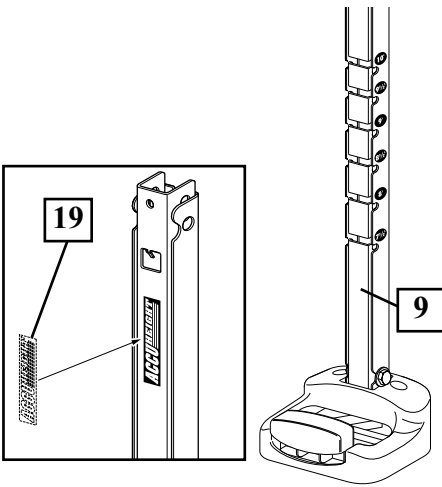


12.

**WARNING**  
(See Text Page)

18

8

9

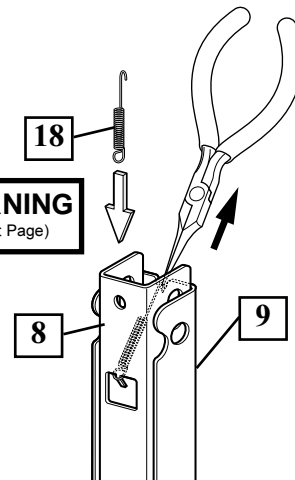

14.

15.

**WARNING**  
(See Text Page)

22


**Note**  
(See Text Page)

21


22

21


23

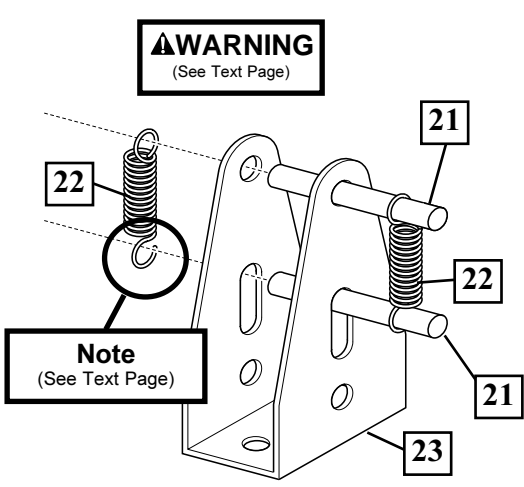


16.

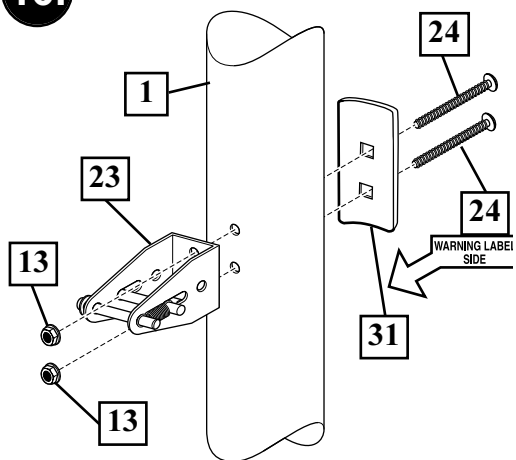


17.

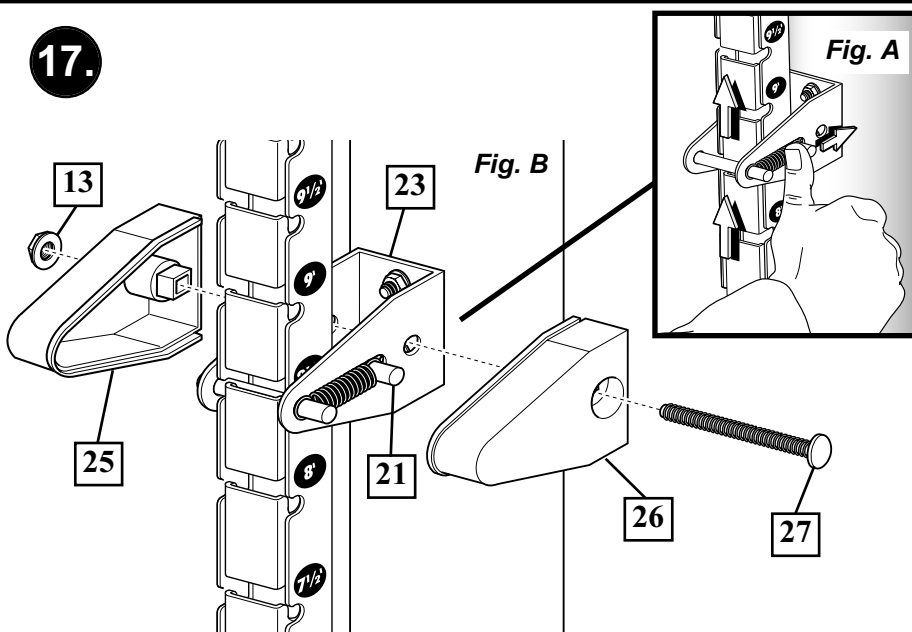

18.

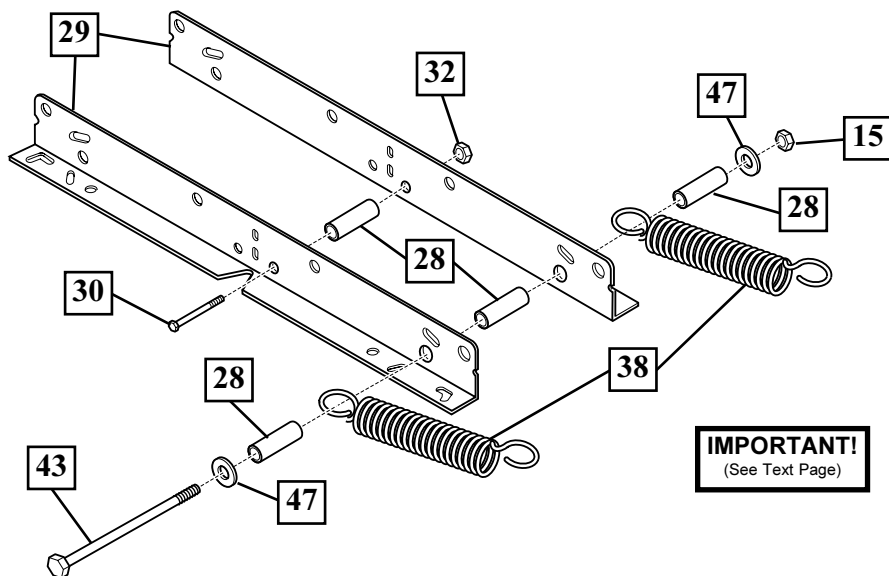



19.

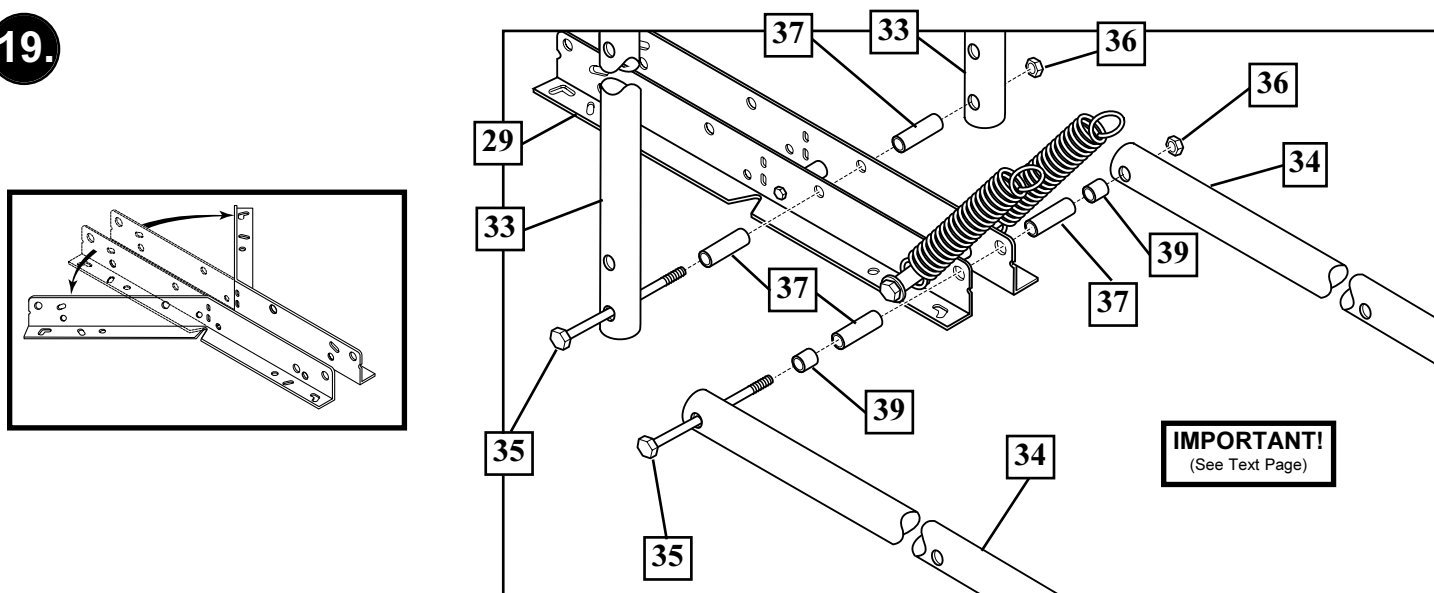




20.

**Note**  
(See Text Page)

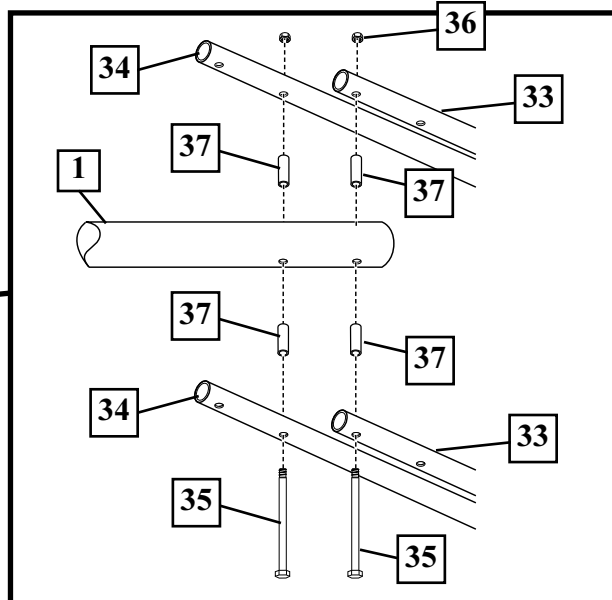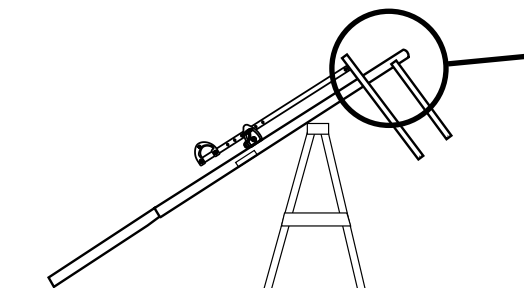


21.

**Note**  
(See Text Page)

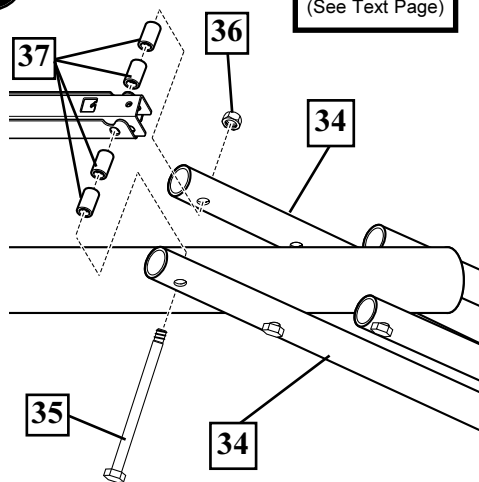


22.

**⚠ WARNING**  
(See Text Page)

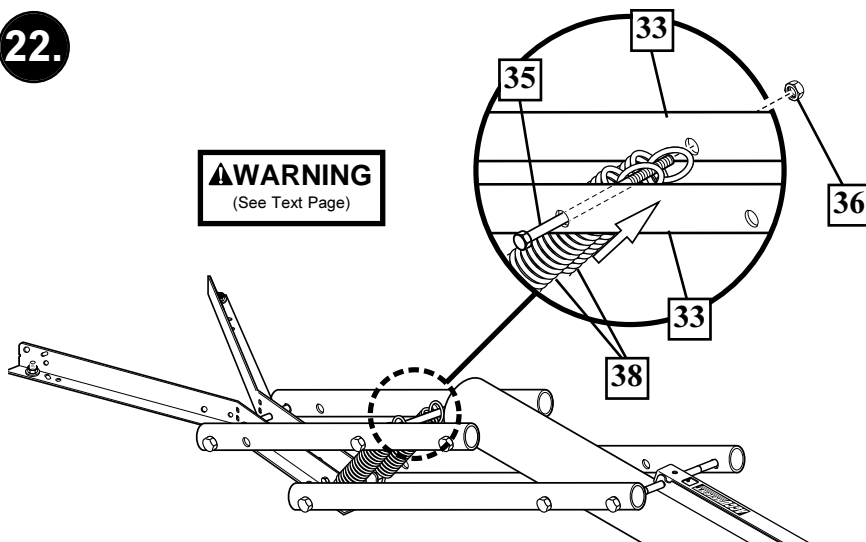

23.

**IMPORTANT!**  
(See Text Page)

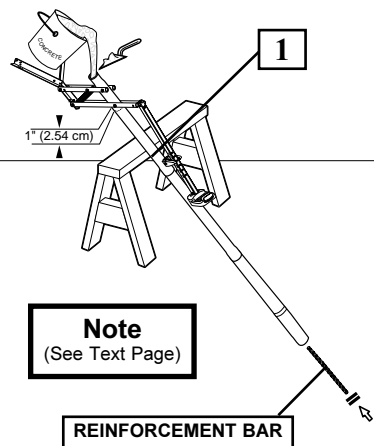

**Note**  
(See Text Page)


REINFORCEMENT BAR

24.


**⚠ WARNING**  
(See Text Page)


**IMPORTANT!**  
(See Text Page)

PLAYING SURFACE  
• Surface de jeu

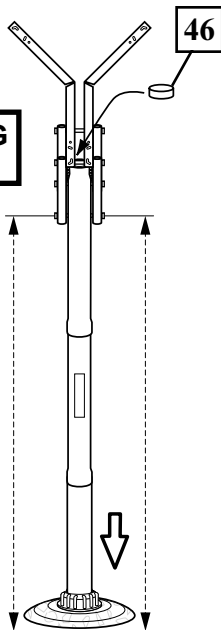


25.

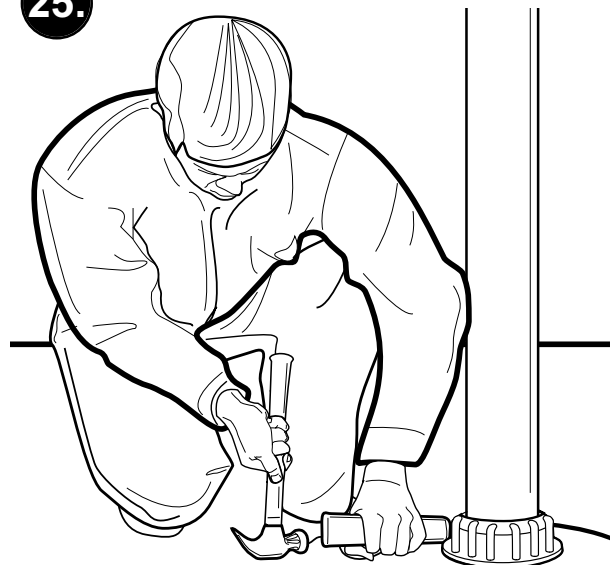

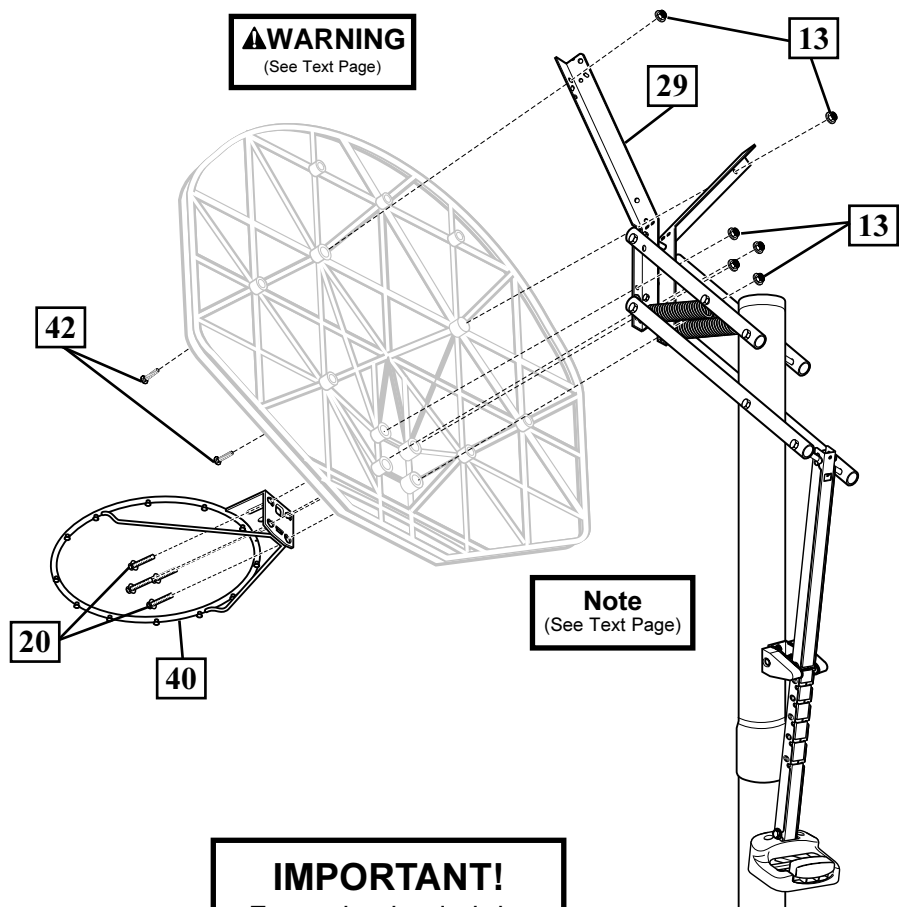

**IMPORTANT!**  
For spring loaded rim  
assembly, refer to  
instructions included with  
rim hardware.

27.

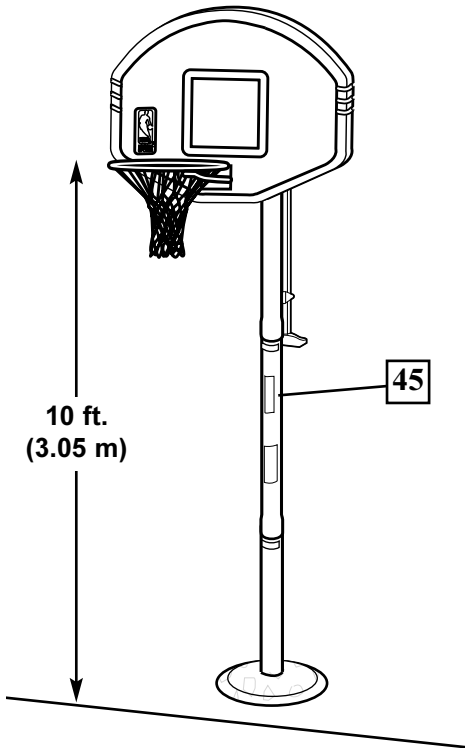


ELEVATOR HEIGHT ADJUSTMENT

28.

29.

30.

**⚠WARNING**  
(See Text Page)


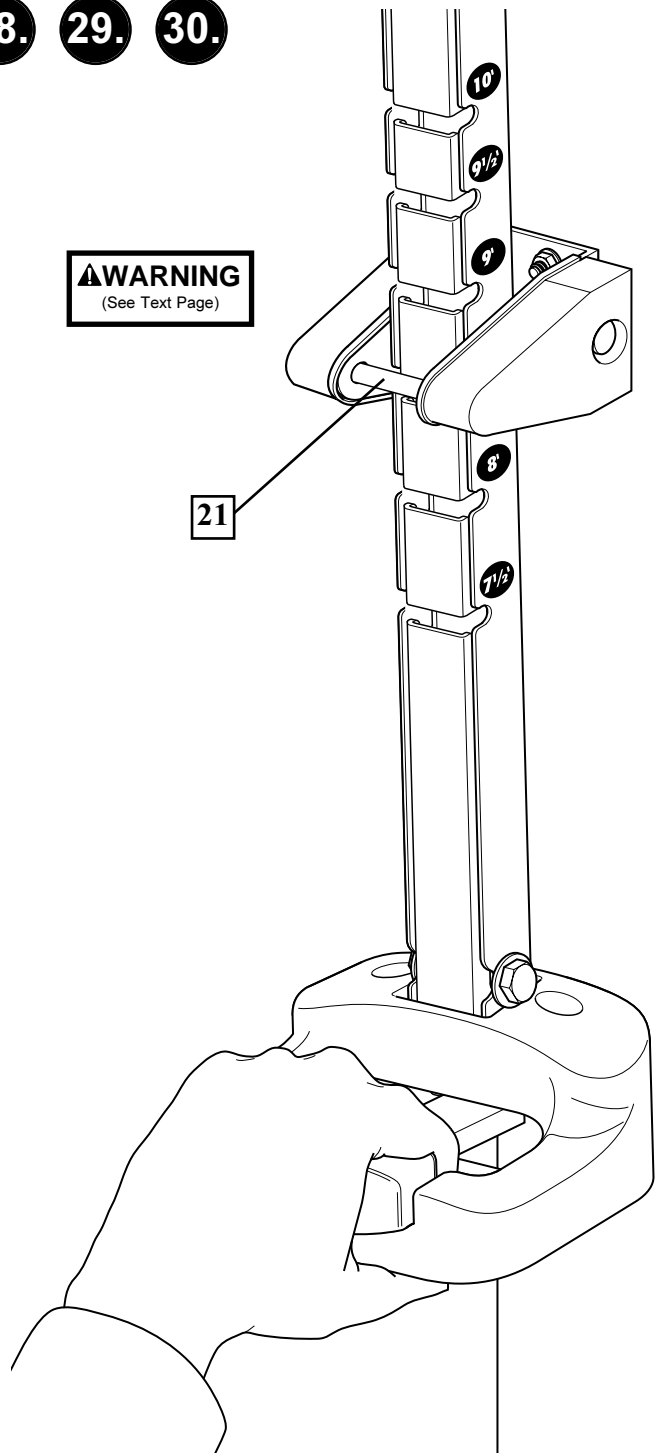


**31.**


Install net clips.




**WARNING:** Use of this product without proper installation of net clips, or when all net clips are not present could result in bodily harm. Be sure to follow directions carefully.

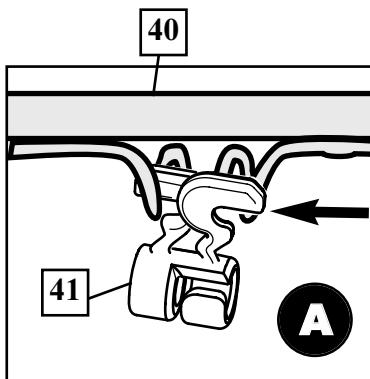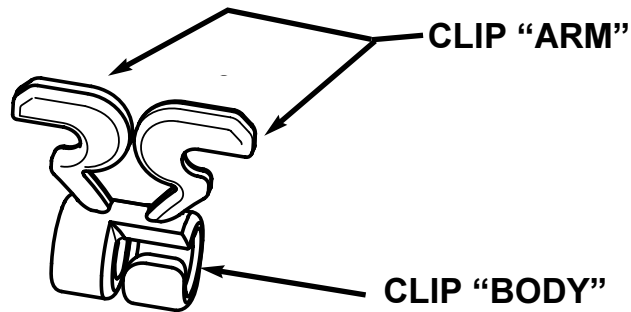

Insert one "arm" of clip into ram as shown. Twist "body" of clip slightly so that second "arm" slides over the top of the first "arm" as shown. Push in direction indicated by arrows.

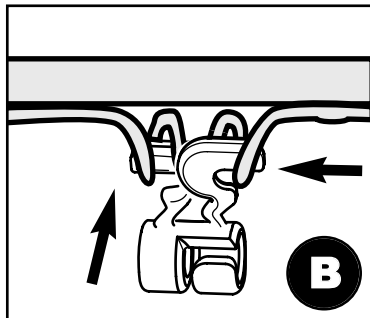



Push second "arm" back and into ram as shown.

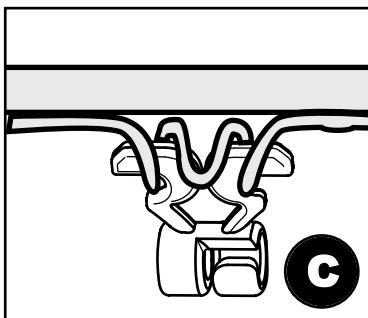


Twist "body" of clip slightly again to spread "arms" of clip. Clip "arms" must be flat and touching edge to edge as shown, not overlapping.

## NET INSTALLATION


32.

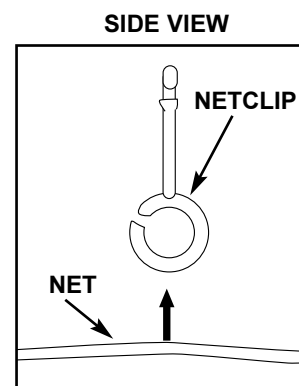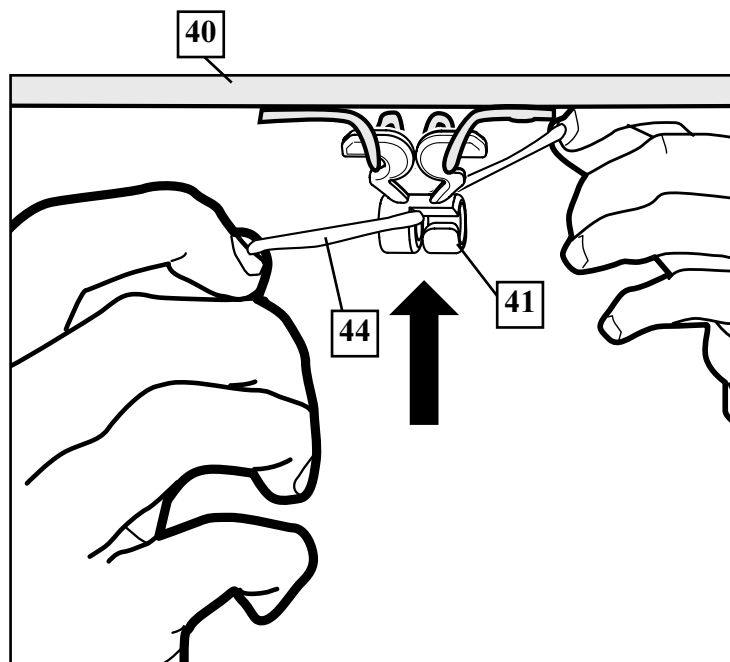

Insert net into bottom of clip as shown.

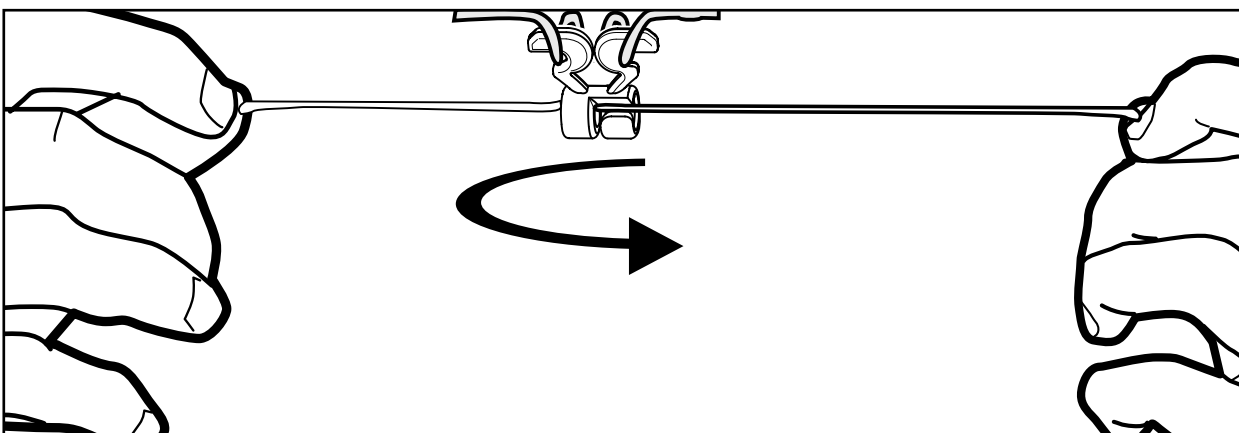

Twist net until it snaps into position.  
Net must be centered through clip.

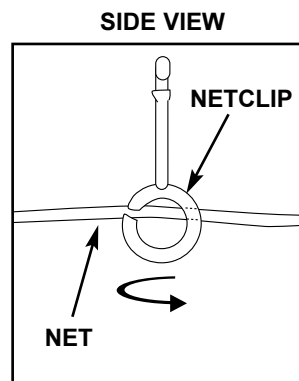

# HUFFY® SPORTS

Une Entreprise Huffy

NOTEZ ICI VOTRE

NUMÉRO DE MODÈLE: \_\_\_\_\_

Customer Service Center  
N53 W24700 South Corporate Circle  
Sussex, WI 53089  
U.S.A.

## Système de poteau carré Manuel de l'utilisateur

### ⚠️ CONSIGNES DE SÉCURITÉ ⚠️


**LE NON RESPECT DE CES CONSIGNES DE SÉCURITÉ RISQUE DE PROVOQUER DE GRAVES BLESSURES ET DES DÉGÂTS MATÉRIELS, ET ANNULE EN OUTRE LA GARANTIE.**

*Le propriétaire du matériel doit veiller à ce que les joueurs connaissent et respectent les règles de sécurité concernant ce matériel. Pour garantir votre sécurité, n'essayez pas de monter ce système sans suivre scrupuleusement les instructions. Vérifiez la boîte dans son intégralité, ainsi que l'intérieur des emballages pour localiser toutes les pièces. Avant de commencer le montage, lisez les instructions et identifiez les pièces à l'aide de l'identificateur du matériel et de la liste des pièces se trouvant dans ce document. Un montage complet et correct, ainsi qu'une utilisation adéquate, sous supervision, sont indispensables à un fonctionnement correct et permettent de diminuer les risques d'accident ou de blessures. Des blessures graves sont à prévoir si ce système n'est pas correctement installé, entretenu ou utilisé.*

- Si vous utilisez une échelle en cours de montage, soyez extrêmement prudent.
- Pour cette opération, il est recommandé de s'y prendre à deux (2).
- Emboîtez correctement les sections de poteau. Elles risquent sinon de se déboîter en cours de jeu.
- Avant de creuser, contactez la compagnie de gaz/électricité pour situer les câbles d'alimentation, les conduites de gaz et d'eau. Assurez-vous qu'aucun câble d'alimentation suspendu ne se trouve dans un rayon de 7 m (20 ft.) de l'emplacement du poteau.
- Le climat, la corrosion, une utilisation excessive ou une mauvaise utilisation risquent de provoquer la panne du système.
- Pour toute assistance technique, contactez Huffy Sports.
- La hauteur minimale d'utilisation est de 1,98 m (6' 6") jusqu'à la base du panneau.
- L'équipement est prévu pour une utilisation ludique à domicile seulement et **NON PAS** pour un jeu extrêmement compétitif.
- Lisez et comprenez l'étiquette d'avertissement fixée au poteau. L'étiquette se trouve à la page 11.
- La durée de vie de votre poteau de basket-ball dépend de bien des facteurs. Le climat, la position du poteau, son emplacement, son exposition à des agents corrosifs tels que des pesticides, des herbicides ou des sels sont tous importants.
- La supervision d'un adulte est recommandée pour le réglage de la hauteur.
- Des blessures graves sont possibles si les dents ou le visage venaient à entrer en contact avec le panneau, le cerceau ou le filet.

*La plupart des blessures sont provoquées par une mauvaise utilisation et/ou le non respect des instructions. Faire preuve de prudence lors de l'utilisation de ce matériel.*

**Pour des informations complémentaires sur le montage, la position, l'utilisation et l'entretien corrects, rendez-vous au site Web de l'American Basketball Council au <http://www.smarthoops.com>.**

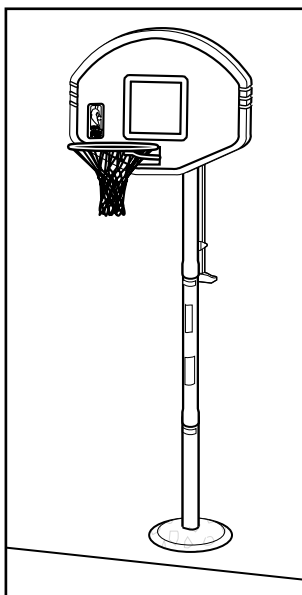

#### OUTILS NECESSAIRES

##### A L'INSTALLATION:

- Deux personnes
- Mètre mesureur
- Ruban adhésif
- Pelle et bêche
- 245 kg de béton et emplacement où le mélanger
- Niveau
- Planche en bois
- Echelle de 2,4 m
- Clés : (deux) 7/16", 1/2", 9/16", 3/4" ou (deux) petite et grande clés ajustables
- Chevalet de scieur ou table de soutien
- Lunettes de sécurité
- Marteau
- Cale
- Tournevis cruciforme

Aux Etats-Unis et au Canada uniquement:  
**IMPORTANT!**

En cas de questions... pas besoin de retourner au magasin! Nous vous remercions d'avoir fait l'achat d'un de nos articles. Nous sommes certains qu'il vous apportera satisfaction. Malgré l'attention que nous portons aux détails, il se peut qu'un problème surgisse de temps à autre. En cas de questions ou pour rectifier tout problème, veuillez contacter notre service après-vente au numéro vert ci-dessous. **Pour faciliter le service après-vente, veuillez avoir le numéro de modèle (se trouvant sur la boîte) et la notice de mode d'emploi sous la main lorsque vous nous contactez. Ecrire le numéro du modèle dans la case prévue à cet effet ci-dessus.**

#### POUR REGLER LE PANNEAU :

1. Saisissez la poignée et appuyez sur le levier.
2. Appuyez vers le poteau tout en tenant le levier. Montez ou abaissez à la hauteur de votre choix tout en appuyant sur la poignée vers l'avant.
3. Relâchez la poignée en vous assurant que la goupille horizontale est bloquée dans la fente.

### ⚠️ AVERTISSEMENT ⚠️

**SUIVEZ CES AVERTISSEMENTS SOUS PEINE DE PROVOQUER DES BLESSURES GRAVES ET/OU DES DEGATS MATERIELS.**

*Le propriétaire du système doit s'assurer que tous les joueurs connaissent et suivent ces consignes d'utilisation sûre du système.*

- **NE VOUS SUSPENDEZ PAS** sur le cerceau ou sur toute autre partie du système, y compris le panneau, les supports ou le filet.
- Durant le jeu, en particulier lorsque vous faites des smash, gardez le visage à l'écart du panneau, du cerceau et du filet. Des blessures graves sont possibles si les dents ou le visage venaient à entrer en contact avec le panneau, le cerceau ou le filet.
- Ne glissez et ne montez pas sur le poteau, ne le secouez pas et ne jouez pas dessus.
- Lorsque vous réglez la hauteur ou que vous déplacez le système, gardez les mains et les doigts à l'écart des pièces en mouvement.
- Ne laissez pas des enfants déplacer ou régler le système.
- Avant le jeu, retirez vos bijoux (bagues, montres, colliers, etc.). Ces objets risquent de se prendre dans le filet.
- Maintenez les substances organiques à l'écart du socle du poteau. L'herbe, les déchets, etc. risquent de causer la corrosion et/ou la détérioration du système.
- Vérifiez l'état du système (signes de corrosion comme rouille, piqûres, écaillage) et repeignez avec de la peinture email pour extérieur. Si la rouille a pénétré en tout point de l'acier, remplacez immédiatement le poteau.
- Vérifiez le système avant chaque utilisation (lest, visserie mal serrée, usure excessive et signes de corrosion) et réparez avant utilisation.
- Vérifiez la stabilité du système avant chaque utilisation.
- Ne jouez jamais sur du matériel abîmé.
- Maintenez le poteau bouché à tout moment.
- Pour les instructions d'installation et d'entretien, reportez-vous au guide fourni.

**HUFFY SPORTS**

In the U.S.: 1-800-558-5234 and Canada: 1-800-284-8339

201240 2/99

**Numéro d'appel gratuit du service après-vente. Etats-Unis et Canada uniquement: 1-800-284-8339**  
**Numéro vert international (France, Suisse) : 00 800 555 85234**

## INSTRUCTIONS EN FRANÇAIS

**IMPORTANT ! INSCRIVEZ LE NUMÉRO DE MODÈLE IMPRIMÉ SUR LA BOÎTE SUR LA**

**LA PAGE 1 DE CE MANUEL D'UTILISATION.**

1. Marquez les sections de poteau centrale et inférieure à la distance indiquée avec du ruban adhésif.
  2. Assurez-vous que le sol est au niveau de la surface de jeu, puis creusez le trou pour le poteau.  
**AVERTISSEMENT : CONTACTEZ LES RÉSEAUX LOCAUX (GAZ, ÉLECTRICITÉ...) AVANT DE CREUSER.**  
**REMARQUE : La distance maximale du bord du trou au bord de la surface de jeu est de 15,2 cm.**
- AVERTISSEMENT : La dimension du trou représente la dimension minimale pour des conditions idéales. L'emplacement du poteau (pente/inclinaison), l'état du sol (sable/argile) et d'autres facteurs risquent de nécessiter un plus grand trou et une semelle de béton.**
3. Insérez et fixez la section de poteau inférieure (3) avec le manchon de fixation au sol (4).
  4. Remplissez le trou de béton, au tiers environ. Insérez le manchon de fixation au sol en le centrant dans le trou. Remplissez complètement le trou de béton.
- REMARQUE : Assurez-vous que la base de la bride du manchon de fixation se trouve au niveau de la surface de jeu.**
5. Tassez le béton pour éliminer les poches d'air et formez une butte de drainage. Mettez le poteau à niveau plusieurs fois dans toutes les directions pendant le séchage du béton.
- REMARQUE A : Marquez ce point en prévision de l'application de ruban adhésif.**  
**REMARQUE B : Maintenez la bride enfoncée jusqu'au béton et à niveau.**  
**IMPORTANT ! Attendez au moins 24 heures avant de passer à l'étape suivante. Le béton doit finir de sécher.**
  6. Une fois le béton sec, retirez la section de poteau inférieure du manchon de fixation au sol (4). Placez du ruban antidérapant (6) autour de la base du poteau.

**REMARQUE A : Placez le bord supérieur du ruban sur la marque.**  
**REMARQUE B : Le ruban empêche la rotation du poteau durant le jeu.**
  7. Installez le capuchon du manchon de mise à la terre (5) à la base de la section de poteau. Empilez et entrechoquez les sections de poteau centrale et inférieure. Entrechoquez-les jusqu'à ce que la section centrale ne bouge plus vers la marque de référence (ruban).
  8. Empilez la section de poteau supérieure (1) sur l'ensemble du poteau inférieur et continuez à entrechoquer jusqu'à ce que les sections ne bougent plus vers les marques de référence (ruban).

**IMPORTANT ! Les sections de poteau doivent se chevaucher de 9,5 cm minimum.**

  9. Enclenchez l'écrou tinnerman (7) sur le canal interne (8). Placez le canal interne dans le canal externe (9), comme illustré.
  10. Glissez la poignée (10) en position comme illustré et fixez-la par des boulons (11), rondelles (12) et écrous (13). Serrez à fond.
  11. Installez le boulon (14), les rondelles (12) et l'écrou (15) comme illustré.

**REMARQUE : Serrez jusqu'à ce que les rondelles (12) ne soient plus lâches. Montez la détente (16) sur la poignée comme illustré et fixez à l'aide du boulon (17) et de la rondelle (12). Serrez à fond.**

  12. Installez le ressort de retour de détente (18) sur la poignée (8 et 9), comme illustré.  
**AVERTISSEMENT : Protégez-vous les yeux lorsque vous installez des ressorts.**
  13. Attachez les étiquette de logo (19) sur le canal interne (8).
  14. Attachez le ressort (22) aux goupilles (21) et installez les goupilles (21) au support du poteau (23).
  15. Attachez l'autre ressort (22) du côté opposé. **REMARQUE : Agrandissez les oeilletons du ressort avec une pince si le ressort ne tient pas sur les goupilles.**  
**AVERTISSEMENT : Protégez-vous les yeux lorsque vous installez des ressorts.**
  16. Installez le montant de poteau avec les boulons ordinaires (24) et le support de renforcement (31), comme illustré. Serrez à fond les écrous à bride (13).
  17. Rétractez la goupille coulissante (21) comme illustré à la figure A pour insérer le système réglable à travers le montant de poteau. Ensuite, attachez les couvre-ressorts (25, 26) sur le support de poteau (23) avec le boulon (27) et l'écrou (13), comme illustré à la figure B.
  18. Installez les entretoises (28) et les ressorts (38) sur les supports du panneau (29) avec les boulons (30, 43), les rondelles (47) et les

contre-écrous (15, 32), comme illustré.

**IMPORTANT ! Toutes les pièces doivent être installées pour que ce mécanisme fonctionne sans risque et correctement.**

19. Montez les tubes du système d'élévation (33, 34), comme illustré. Serrez à fond. Courbez le support (29) pour l'aligner sur les trous du panneau.

**IMPORTANT ! Testez l'ajustement des boulons dans les trous des supports (29) et basculez-les en tournant doucement pour retirer la peinture des trous si nécessaire.**

20. Appuyez le poteau sur le banc de sciage. Attachez le panneau à la section de poteau supérieure (1).

**REMARQUE : Il est recommandé de s'y prendre à deux pour cette opération ; usez de prudence car le système élévateur est lourd.**

21. Installez la poignée sur les tubes inférieurs du système élévateur (34) en utilisant le boulon (35), les entretoises (37) et l'écrou (36), comme illustré. **REMARQUE : Avant de passer à l'étape suivante, réglez le système à 3,05 m.**

22. Enfilez le boulon (35) dans le tube supérieur gauche du système élévateur (33), puis tendez le ressort (38) sur le boulon (35). Enfilez le boulon (35) dans le tube de droite du système élévateur (33), puis fixez avec l'écrou (36).

**AVERTISSEMENT : Protégez-vous les yeux lorsque vous installez des ressorts.**

23. Placez une barre d'armature (section de 91 cm - non fournie) dans la section de poteau inférieure (3) comme illustré. Fixez le poteau avec le ruban (non fourni) pour maintenir la barre d'armature à l'intérieur de la section de poteau inférieure (3).

**REMARQUE : Assurez-vous que le béton ne déborde pas de l'extrémité du poteau. Remplissez le poteau de béton jusqu'à environ 2,54 cm en dessous du trou inférieur, comme illustré. Laissez complètement sécher le béton.**

**IMPORTANT ! Remplissez complètement le poteau de béton comme indiqué ici sous peine d'annuler toutes les garanties écrites et tacites.**

**IMPORTANT ! Attendez au moins 24 heures avant de passer à l'étape suivante. Le béton doit finir de sécher.**

24. Retirez le ruban, installez le capuchon du poteau (45), puis calez le poteau dans son manchon (4).

**IMPORTANT ! Placez la section de poteau de manière à ce que le système élévateur soit perpendiculaire à la surface de jeu.**

**AVERTISSEMENT : Il est recommandé de s'y prendre à deux pour cette procédure. Le poteau rempli de béton pèse environ 56,7 kg. Prenez les précautions d'usage.**

**IMPORTANT ! Les trous du système élévateur DOIVENT être parallèles à la surface de jeu.**

25. Utilisez la cale pour tapoter sur le capuchon du manchon jusqu'à ce qu'il soit bien fixé.

26. Attachez le cerceau (40) au panneau comme illustré. **REMARQUE : Les écrous et les boulons de fixation sont fournis avec la visserie du cerceau.**

**AVERTISSEMENT : IL EST OBLIGATOIRE DE S'Y PRENDRE À DEUX POUR MONTER LE PANNEAU SUR LE POTEAU. VOUS NE DEVEZ PAS ESSAYER DE RÉALISER CETTE OPÉRATION TOUT SEUL.**

**AVERTISSEMENT : La fixation du panneau sur le poteau se fait en hauteur. Prenez les précautions d'usage.**

27. Collez l'étiquette de réglage de la hauteur (45) à l'avant du poteau, comme illustré.

28. Saisissez la poignée et appuyez sur le levier.

**AVERTISSEMENT : Ne confiez pas l'ajustement de la HAUTEUR à des enfants.**

29. Appuyez vers le poteau tout en tenant le levier. Montez ou abaissez à la hauteur de votre choix tout en appuyant sur la poignée vers l'avant.

30. Relâchez la poignée en vous assurant que la goupille horizontale (21) est bloquée dans la fente.

**AVERTISSEMENT : L'UTILISATION DE CE PRODUIT SANS L'INSTALLATION CORRECTE DES PINCES DU FILET OU EN L'ABSENCE DE CERTAINES PINCES EXPOSE LES JOUEURS À DES BLESSURES. VEILLEZ À SUIVRE SCRUPULEUSEMENT CES INSTRUCTIONS.**

31. Installez les pinces de filet comme illustré. (Voir l'illustration)

32. Installez le filet comme illustré. (Voir l'illustration)

# **LISTE DES PIÈCES**

(Voir la légende des illustrations)

Légende	Quantité	No de réf.	Description
1 1	914822		Section de poteau supérieure
2 1	908407		Section de poteau centrale
3 1	908812		Section de poteau inférieure
4 1	202800		Manchon de fixation au sol
5 1	202801		Capuchon du manchon de fixation au sol
6 1	203279		Ruban antidérapant
7 1	204839		Écrou Tinnerman
8 1	904816		Canal interne
9 1	904815		Canal externe
10 1	204813		Poignée
11 2	203217		Boulon ordinaire, 5/16-18 x 1-1/2 (long.)
12 5	203218		Rondelle, 5/16, 3/8 (D.I.), 7/8 (D.E.)
13 11	203100		Écrou, collet à six pans, 5/16-18
14 1	203679		Boulon, tête à six pans, 3/8-16 x 2 (long.)
15 2	201124		Contre-écrou, six pans, 3/8-16
16 1	204814		Détente
17 1	203589		Boulon, tête à six pans, 5/16-18 x 1-1/4 (long.)
18 1	201125		Ressort
19 1	204809		Étiquette, échelle de hauteur
20 4	201611		Boulon, bride, six pans, 5/16-18 x 3 (long.)
21 2	204840		Goupille, 3 x 3/8
22 2	204841		Ressorts en boucle
23 1	204819		Support de poteau, zinc
24 2	203053		Boulon ordinaire, 5/16-18 x 4 long.
25 1	204811		Gaine de ressort, gauche
26 1	204812		Gaine de ressort, droite
27 1	206263		Boulon ordinaire, 5/16-18 x 3 long.
28 4	201129		Entretoise, D.I. .402 x D.E. 0,5 x 1,8 (long.)
29 2	900846		Support de panneau
30 1	240017		Boulon, tête à six pans, 1/4-20 x 2-1/4 (long.)
31 1	206990		Support de renforcement
32 1	203493		Écrou, six pans, 1/4-20, central
33 2	904807		Tube du système élévateur, supérieur, court (noir)
34 2	904821		Tube du système élévateur, inférieur, long (noir)
35 6	204847		Boulon, tête à six pans, 1/2-13 x 9-1/2 (long.)
36 6	206340		Contre-écrou, six pans, 1/2-13
37 12	202862		Entretoise, plastique, 1/2 D.I., 1-1/4 (long.)
38 2	204838		Ressort
39 2	206311		Entretoise, plastique, 1/2 D.I., 12/4 (long.)
40 1			Cerceau
41 12	201219		Pince, fixation pour filet
42 2	203108		Boulon ordinaire, 5/16 x 2-1/2 (long.)
43 1	202789		Boulon, tête à six pans, 3/8-16 x 6 (long.)
44 1			Filet
45 1	201247		Étiquette, réglage de la hauteur
46 1	207103		Capuchon de poteau
47 2	203309		Rondelle, 1 D.E.

\* Des pièces supplémentaires sont peut-être fournies avec ce modèle.

## **CARTE DE GARANTIE :**

Rappelez-vous de remplir votre formulaire d'enregistrement du produit en ligne à l'adresse [www.huffysports.com/warrantycard](http://www.huffysports.com/warrantycard) ou par courrier sur la carte ci-jointe.



### Huffy steht zur Qualität seiner Produkte!

Wir freuen uns, daß Sie eines unserer ausgezeichneten Produkte gewählt haben und sind zuversichtlich, daß Sie mit diesem Kauf sehr zufrieden sein werden. Obwohl unsere Produkte mit der größten Sorgfalt hergestellt werden, können bisweilen Probleme auftreten. Bitte wenden Sie sich in diesen Fällen an unser Kundendienstzentrum, damit wir Ihr Problem schnell und richtig beheben oder Ihre Fragen beantworten können. Wir können Ihnen schneller helfen, wenn Sie die Modellnummer griffbereit haben (siehe Kartonaufdruck). Bitte tragen Sie diese Nummer im dafür vorgesehenen Feld weiter oben ein.

## ! SICHERHEITSHINWEISE !

EIN MIßACHTEN DIESER SICHERHEITSHINWEISE KANN SCHWERE VERLETZUNGEN ODER SACHSCHÄDEN ZUR FOLGE HABEN UND MACHT DIE GARANTIEERKLÄRUNG UNWIRKSAM.

*Der Besitzer muß gewährleisten, daß alle Spieler mit den Vorschriften für eine sichere Bedienung dieser Vorrichtung vertraut sind und diese beachten.*


Aus Sicherheitsgründen sollte nicht versucht werden, dieses System ohne sorgfältige Beachtung der Anleitung zusammenzubauen. Den ganzen Karton und alle Verpackungsmaterialien nach Teilen überprüfen. Vor Beginn der Montage die Anleitung durchlesen und die einzelnen Teile anhand des Teileschlüssels und der Teileliste in diesem Dokument bestimmen. Eine vorschriftsmäßige und vollständige Montage, Benutzung und Aufsicht sind für den richtigen Betrieb und zur Reduzierung des Unfall- oder Verletzungsrisikos absolut notwendig. Bei unsachgemäßer Installation und Instandhaltung und bei einem nicht ordnungsgemäßen Betrieb besteht eine hohe Wahrscheinlichkeit schwerer Verletzungen.

- Bei Gebrauch einer Leiter während des Zusammenbaus extrem vorsichtig vorgehen.
- Diese Arbeit sollte von zwei (2) Personen ausgeführt werden.
- Den Sockel regelmäßig auf Leckstellen untersuchen. Langsam austretende Füllmittel können ein unerwartetes Umkippen des Systems verursachen.
- Die einzelnen Stangenteile richtig zusammenfügen (falls anwendbar). Andernfalls können sich die Stangenteile beim Spielbetrieb und/oder während des Transports des Systems voneinander lösen.
- Klimatische Bedingungen, Korrosion oder Fehlgebrauch kann zu Systemdefekten führen.
- Die Mindestspielhöhe beträgt 1,98 m (6,6 Fuß) bis zum unteren Rand der Korbwand.
- Diese Vorrichtung ist nur für den Freizeitgebrauch zu Hause, NICHT aber für ein übermäßig wettkampfbetontes Spiel vorgesehen.
- Den an der Stange angebrachten Warnaufkleber gründlich lesen. Eine Abbildung dieses Aufklebers befindet sich auf Seite 10.
- Die Lebensdauer Ihrer Basketballstange hängt von zahlreichen äußeren Umständen ab. Klimabedingungen, Plazierung und Aufstellort der Stange, Angriffe durch korrodierende Substanzen wie Ungeziefer- und Pflanzenvernichtungsmittel oder Salz – all das sind wichtige Faktoren.
- Technische Unterstützung kann direkt von Huffy Sports angefordert werden.
- Höhenverstellungen sollten von Erwachsenen beaufsichtigt werden.

*Die meisten Verletzungen werden durch einen unvorschriftsmäßigen Gebrauch und/oder ein Mißachten der Sicherheitshinweise verursacht. Beim Gebrauch dieser Vorrichtung Vorsicht walten lassen.*

Weitere Informationen über Zusammenbau, Aufstellung, richtige Verwendung und Wartung sind von der Webseite des „American Basketball Council“ unter der Adresse <http://www.smarthoops.com> zu beziehen.

Die auf diesem Produkt reproduzierten Erkennungszeichen der NBA und der einzelnen NBA-Mitgliedsmannschaften sind Warenzeichen und urheberrechtlich geschützte Designs und/oder andere Formen geistigen Eigentums, die ausschließliches Eigentum von NBA Properties, Inc. und der jeweiligen NBA-Mitgliedsmannschaften sind, und die weder als Ganzes noch zum Teil ohne die schriftliche Einwilligung von NBA Properties, Inc., verwendet werden dürfen.

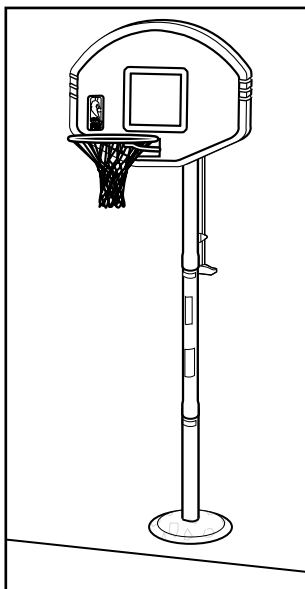

### ZUR INSTALLATION ERFORDERLICHE WERKZEUGE:

- Zwei Personen
- Holzbrett (Ausschuß)
- Maßband
- Stufenleiter, 2,4 m (8 Fuß)
- Klebeband
- Gartenschlauch oder Sand (163 kg) (360 US-Pfd.)
- Hammer
- Schraubenschlüssel: (Zwei) 1/2 Zoll, (Ein), 9/16 oder verstellbare große und kleine Schraubenschlüssel (9/16-Zoll-Einsatz mit Verlängerung empfohlen)
- Sägebock oder Stützsche

TUFF STUFF® und die damit verbundenen Warenzeichen sind Eigentum von Mattel, Inc., und werden mit deren Genehmigung verwendet. Huffy-Produkte werden von Mattel oder deren verbundene oder Tochtergesellschaften in keiner Weise gesponsort, unterstützt oder autorisiert.

## HINWEIS AN DAS MONTAGEPERSONAL

ALLE Basketballsysteme von Huffy Sports, einschließlich der zu Demonstrationszwecken benutzten Systeme, müssen gemäß den Montageanleitungen zusammengebaut und mit Sand oder Wasser beschwert werden. Ein Mißachten dieser Anleitungen kann **SCHWERE VERLETZUNGEN** zur Folge haben. Zum Beschweren darf **NICHT** zu irgendwelchen Notbehelfsmaßnahmen gegriffen werden.

### TRANSPORT DES SYSTEMS

1. Die Stange festhalten; zur selben Zeit das Basketballsystem nach vorne drehen, bis die Räder den Boden berühren.
2. Das Basketballsystem zum gewünschten Aufstellort fahren.
3. Das Basketballsystem vorsichtig in eine aufrechte Position drehen.
4. Die Bodensperre wieder anbringen, und eine Stabilitätsprüfung für das System durchführen.

## ! WARNUNG !

EIN MISSACHTEN DIESER WARNUNG KANN ZU SCHWEREN VERLETZUNGEN UND/ODER SACHSCHÄDEN FÜHREN UND MACHT DIE GARANTIE UNWIRKSAM

*Der Eigentümer muß sicherstellen, daß alle Spieler diese Regeln für einen sicheren Betrieb des Systems kennen und befolgen.*

- NICHT am Korbrand oder irgendeinem anderen Teil des Systems, einschl. Korbwand, Stütztrennen oder Netz HÄNGEN.
- Während des Spielbetriebs, besonders bei Slam-Dunk-Manövern, müssen die Spieler ihr Gesicht von Korbwand, Korbrand und Netz fernhalten. Der Kontakt von Zähnen/Gesicht mit der Korbwand, dem Korbrand oder dem Netz kann schwere Verletzungen zur Folge haben.
- Nicht auf dem Sockel und/oder der Stange herumrutschen, klettern, daran rütteln oder damit spielen.
- Nach dem Zusammenbau das System ganz mit Wasser oder Sand füllen und im Boden verankern. Das System niemals in aufrechter Position stehen lassen, ohne den Sockel zu beschweren, da es andernfalls umkippen und Verletzungen verursachen kann.
- Beim Einstellen der Höhe oder beim Transport des Systems Hände und Finger von beweglichen Teilen fernhalten.
- Kindern sollte das Verschieben oder Einstellen des Systems nicht gestattet werden.
- Beim Spielen keinen Schmuck (Ringe, Armbanduhren, Halsketten usw.) tragen. Gegenstände dieser Art können sich im Netz verfangen.
- Die Oberfläche unter dem Sockel muß glatt und frei von Kies oder anderen scharfkantigen Gegenständen sein. Löcher können zu Lecks und somit zu einem Umkippen des Systems führen.
- Organische Materialien vom Stangensockel fernhalten. Gras, Abfälle, usw. können Korrosion und/oder Abbauerscheinungen verursachen.
- Das Stangensystem auf Anzeichen von Korrosion (Rost, Narbenbildung, Abblättern) untersuchen und mit Emailaußenfarbe neu lackieren. Wenn sich Rost an irgendeiner Stelle durch den Stahl durchgefressen hat, ist die Stange sofort auszutauschen.
- Das System vor jeder Benutzung auf den richtigen Ballast, lose Befestigungsteile, übermäßige Abnutzungserscheinungen und Anzeichen von Korrosion untersuchen; vor jedem Einsatz entsprechende Korrekturmaßnahmen bzw. Reparaturen durchführen.
- Die Stabilität des System vor jedem Gebrauch überprüfen.
- Das System nicht bei windigen und/oder unwirtlichen Witterungsverhältnissen benutzen, da es unter diesen Umständen umkippen kann. Das System in die Lagerposition versetzen und/oder in einen windgeschützten Bereich bringen, an dem es keine Sachschäden verursachen kann bzw. wo keine Oberleitungen vorhanden sind.
- Niemals an bzw. mit einer beschädigten Ausrüstung spielen.
- Die ordnungsgemäße Installation und Wartung ist dem Gebrauchshandbuch zu entnehmen.
- Beim Transport des Systems darauf achten, daß sich der Mechanismus nicht verschiebt.
- Das obere Stangenende muß jederzeit mit einer Kappe abgedeckt sein.
- Das Wasser im Tank darf keinesfalls gefrieren. Bei Temperaturen unter dem Nullpunkt ungefähres Gefrierschutzmittel oder Sand hinzufügen oder den Tank völlig entleeren und lagern. (Kein Salz verwenden.)
- Beim Aufstellen des Systems auf einer geneigten Fläche mit großer Vorsicht vorgehen. Das System kann unter diesen Umständen leichter umkippen.

HUFFYSPORTS

201241 2/99

Universelle gebührenfreie Telefonnummer  
(Deutschland, Schweiz): 00 800 555 85234

## ANLEITUNG IN DEUTSCHER SPRACHE

WICHTIG! DIE MODELLNUMMER VON DER VERPACKUNG AUF SEITE 1 DIESES BENUTZERHANDBUCHS EINTRAGEN.

1. Den angezeigten Abstand auf dem mittleren und unteren Stangenteil mit Klebeband markieren.
2. Sicherstellen, dass der Boden auf gleicher Höhe mit der Spielfläche ist und ein Loch für die Stange graben.

**WARNUNG: VOR DEM GRABEN ENTSPRECHENDE INFORMATIONEN VON DEN ZUSTÄNDIGEN VERSORGUNGSWERKEN EINHOLEN.**

**HINWEIS:** Der maximale Abstand vom Lochrand zum Rand der Spielfläche beträgt 15,2 cm (6").

**WARNUNG:** Dieses Loch entspricht den Mindestanforderungen unter idealen Bedingungen. Der Aufstellort (Anstieg/Neigung) der Stange, die Bodenbedingungen (Sand/Lehm) und andere Faktoren können ein größeres Loch und ein Betonfundament erforderlich machen.

3. Das untere Stangenteil (3) in die Bodenmuffe (4) stecken und gut sichern.

4. Das Loch zu etwa 1/3 mit Zement füllen. Die Bodenmuffenbaugruppe in das Loch stecken und darin zentrieren. Dann das Loch vollständig mit Zement füllen.

**HINWEIS:** Sicherstellen, dass die Unterseite des Bodenmuffenflansches auf gleicher Höhe wie die Spielfläche ist.

5. Den Zement feststampfen, um Luft einschlüsse zu beseitigen, und einen Entwässerungshügel anlegen. Das Stangenteil während des Trocknens des Betons mehrmals in alle Richtungen begradigen.

**HINWEIS A:** Hier eine Markierung für das Klebeband anbringen.

**HINWEIS B:** Den Flansch am Zement angedrückt lassen und nivellieren.

**WICHTIG!** Vor dem nächsten Arbeitsschritt mindestens 24 Stunden lang warten. Der Zement muss trocknen.

6. Nachdem der Zement getrocknet ist, das untere Stangenteil aus der Bodenmuffe (4) herausziehen. Rutschfestes Klebeband (6) um das untere Ende der Stange wickeln.

**HINWEIS A:** Die obere Kante des Klebebands auf der Markierung anbringen.

**HINWEIS B:** Das Klebeband verhindert, dass sich die Stange während des Spielbetriebs dreht.

7. Die Bodenmuffenabdeckung (5) auf das untere Ende des Stangenteils aufsetzen. Das untere und mittlere Stangenteil aufeinander stellen und zusammenstauchen. Die Stangenteile zusammenstauchen, bis sich die mittlere Stange nicht mehr auf die mit Klebeband markierte Stelle zu bewegt.

8. Das obere Stangenteil (1) auf den unteren Stangenaufbau aufsetzen und weiter so lange zusammenstauchen, bis sich die Stangenteile nicht mehr auf die mit Klebeband markierten Stellen zu bewegen.

**WICHTIG!** Die Stangenteile müssen einander um mindestens 9,5 cm (3 ¾ Zoll) überlappen.

9. Die Stempelsetzermutter (7) auf den inneren Kanal (8) aufsnappen lassen. Den inneren Kanal wie gezeigt in den äußeren Kanal (9) einsetzen.

10. Den Griff (10) wie gezeigt in Position bringen und mit Schrauben (11), Unterlegscheiben (12) und Muttern (13) sichern. Fest anziehen.

11. Schraube (14), Unterlegscheiben (12) und Mutter (15) wie gezeigt anbringen.

**HINWEIS:** Festziehen, bis die Unterlegscheiben (12) nicht mehr verrückbar sind. Den Abzug (16) wie gezeigt an der Griffereinheit befestigen und mit Schraube (17) und Unterlegscheibe (12) sichern. Fest anziehen.

12. Die Abzugsrückholfeder (18) wie gezeigt an der Griffereinheit (8 und 9) anbringen.

**WARNUNG:** Beim Einsetzen von Federn eine Schutzbrille tragen.

13. Die Logo-Aufkleber (19) am inneren Kanal (8) anbringen.

14. Die Feder (22) an den Bolzen (21) befestigen und die Bolzen (21) auf der Stangenmontagehalterung (23) anbringen.

15. Die andere Feder (22) auf der gegenüberliegenden Seite befestigen. **HINWEIS:** Die Ösen der Federn mit einer Zange vorsichtig vergrößern, wenn die Federn nicht über die Bolzen passen.

**WARNUNG:** Beim Einsetzen von Federn eine Schutzbrille tragen.

16. Die Stangenmontageeinheit wie gezeigt mit den Schlossschrauben (24) und der Verstärkungshalterung (31) befestigen. Die Flanschmutter (13) fest anziehen.

17. Den Schiebestift (21) wie in Abbildung A gezeigt nach hinten schieben, damit der einstellbare Systemaufbau durch die Stangenmontagegruppe passt. Dann die Federabdeckungen (25, 26) wie in Abbildung B gezeigt mit Schraube (27) und Mutter (13) auf der

Stangenmontagehalterung (23) befestigen.

18. Abstandsstücke (28) und Federn (38) wie gezeigt mit Schrauben (30, 43), Unterlegscheiben (47) und Gegenmutter (15, 28) an den Korbwandklammern (29) anbringen.

**WICHTIG!** Dieser Mechanismus funktioniert nur dann sicher und ordnungsgemäß, wenn alle Teile vorschriftsmäßig eingebaut wurden.

19. Die Verlängerungsrohre (33, 34) wie gezeigt zusammenbauen. Fest anziehen. Die Klammer (29) so zurechtbiegen, dass sie auf die Löcher in der Korbwand ausgerichtet ist.

**WICHTIG!** Die Schrauben zur Probe in die Bohrungen der Klammern (29) stecken und sie vorsichtig in einer Kreisbewegung hin- und herbewegen, um eventuelle Farbrückstände aus den Bohrungen zu entfernen.

20. Die Stange auf einen Sägebock legen. Die Korbwandbaugruppe am oberen Stangenteil (1) befestigen.

**HINWEIS:** Diese Arbeit sollte von zwei Personen ausgeführt werden.

**Vorsicht:** Die Verlängerungsvorrichtung ist schwer.

21. Die Griffereinheit wie gezeigt mit Schraube (35), Abstandsstücken (37) und Mutter (36) an den unteren Verlängerungsrohren (34) anbringen.

**HINWEIS:** Bevor zum nächsten Schritt übergegangen wird, ist das Einstellsystem auf die 3,05-m- (10 Zoll)-Markierung einzustellen.

22. Die Schraube (35) durch das linke obere Verlängerungsrohr (33) schieben und die Feder (38) über die Schraube (35) dehnen. Die Schraube (35) durch das rechte obere Verlängerungsrohr (33) schieben und mit der Mutter (36) sichern.

**WARNUNG:** Beim Einsetzen von Federn eine Schutzbrille tragen.

23. Die Stahlversteifung (36-Zoll-Stahl - nicht inbegriffen) wie gezeigt am unteren Stangenteil (3) befestigen. Das Stangenende mit Klebeband (nicht inbegriffen) sichern, damit die Stahlversteifung im Innern des unteren Stangenteils (3) verbleibt.

**HINWEIS:** Sicherstellen, dass sich der Zement vom Ende des Stangenaufbaus her nicht ausbeult. Die Stange wie gezeigt bis zu ca. 2,54 cm (1 Zoll) unter dem unteren Loch mit Zement füllen. Den Zement vollständig trocknen lassen.

**WICHTIG!** Wenn Sie die Stange nicht gemäß der Beschreibung in dieser Anleitung ganz mit Beton füllen, werden alle schriftlichen und stillschweigenden Garantien unwirksam.

**WICHTIG!** Vor dem nächsten Arbeitsschritt mindestens 24 Stunden lang warten. Der Zement muss trocknen.

24. Das Band entfernen, die Stangenkappe (45) aufsetzen, und den Stangenaufbau in die Muffe (4) einsetzen.

**WICHTIG!** Das Stangenteil so positionieren, dass die Verlängerungsvorrichtung senkrecht zur Spielfläche verläuft.

**WARNUNG:** Diese Arbeit sollte von zwei (2) Personen ausgeführt werden. Eine mit Zement gefüllte Stange wiegt ca. 56,7 (125 lbs). Entsprechende Vorsichtsmaßnahmen müssen beachtet werden.

**WICHTIG!** Die Löcher der Verlängerungsvorrichtung müssen parallel zur Spielfläche verlaufen.

25. Mit einem Keil gegen die Abdeckung der Bodenmuffe klopfen, bis diese fest sitzt.

26. Den Korbbrand (40) wie gezeigt an der Korbwand befestigen.

**HINWEIS:** Befestigungsmuttern und Schrauben sind in den Befestigungsteilen des Korbrands enthalten.

**WARNUNG: ZUR BEFESTIGUNG DES KORBWANDAUFBAUS AN DER STANGE WERDEN ZWEI PERSONEN BENÖTIGT. DIES SOLLTE NICHT VON EINER PERSON ALLEINE VERSUCHT WERDEN.**

**WARNUNG:** Die Befestigung des Korbwandaufbaus an der Stange erfolgt in einer gewissen Höhe. Entsprechende Vorsichtsmaßnahmen sind erforderlich.

27. Den Höheneinstellaufkleber (45) wie gezeigt an der Vorderseite der Stange anbringen.

28. Den Griff fassen und den Hebel nach unten drücken.

**WARNUNG:** Kindern darf das Verstellen der Höhe nicht gestattet werden.

29. Bei festgehaltenem Hebel zur Stange hin drücken. Den Hebel auf die gewünschte Höhe absenken oder anheben; dabei den Griff nach vorne drücken.

30. Den Griff loslassen und sicherstellen, dass der horizontale Stift (21) fest im Schlitz einrastet.

**WARNUNG: EIN GEBRAUCH DIESES PRODUKTS OHNE ORDNUNGSGEMÄSS ANGEBRACHTE BZW. MIT FEHLENDEN SMART CLIPS KANN VERLETZUNGEN ZUR FOLGE HABEN. DIE ANLEITUNG UNBEDINGT SORGFÄLTIG BEACHTEN.**

31. Die Netzhalteklammern wie gezeigt anbringen. (Siehe Abbildung)

32. Das Netz wie gezeigt anbringen. (Siehe Abbildung)

# TEILELISTE

(Siehe Befestigungsteileschlüssel)

Artikel	Menge	Teilenummer	Beschreibung
1	1	914822	Oberes Stangenteil
2	1	908407	Mittleres Stangenteil
3	1	908812	Unteres Stangenteil
4	1	202800	Bodenmuffe
5	1	202801	Bodenmuffenabdeckung
6	1	203279	Rutschfestes Band
7	1	204839	Stempelsetzermutter
8	1	904816	Innerer Kanal
9	1	904815	Äußerer Kanal
10	1	204813	Griff
11	2	203217	Schlossschraube, 5/16-18 x 1-1/2 Länge
12	5	203218	Unterlegscheibe 5/16, 3/8 ID, 7/8 AD
13	11	203100	Sechskant-Flanschmutter, 5/16-18
14	1	203679	Sechskantkopfschraube, 3/8-16 x 2 Länge
15	2	201124	Sechskant-Gegenmutter, 3/8-16
16	1	204814	Abzug
17	1	203589	Sechskantkopfschraube, 5/16-18 x 1-1/4 Länge
18	1	201125	Feder
19	1	204809	Höhenanzeigeaufkleber
20	4	201611	Sechskant-Flanschschraube, 5/16-18 x 3 Länge
21	2	204840	Stift, 3 x 3/8
22	2	204841	Schleifenförmige Federn
23	1	204819	Stangenmontageklammer, Zink
24	2	203053	Schlossschraube, 5/16-18 x 4 Länge
25	1	204811	Federabdeckung, links
26	1	204812	Federabdeckung, rechts
27	1	206263	Schlossschraube, 5/16-18 x 3 Länge
28	4	201129	Abstandsstück, 1,8 Länge x 0,402 ID x 0,5 AD
29	2	900846	Korbwandklammer
30	1	240017	Sechskantkopfschraube, 1/4-20 x 2-1/4 Länge
31	1	206990	Verstärkungshalterung
32	1	203493	Sechskantmutter, 1/4-20, Mittensperre
33	2	904807	Oberes Verlängerungsrohr (schwarz) - kurz
34	2	904821	Unteres Verlängerungsrohr (schwarz) - lang
35	6	204847	Sechskantkopfschraube, 1/2-13 x 9-1/2 Länge
36	6	206340	Sechskantgegenmutter mit Mittensperre, 1/2-13
37	12	202862	Abstandsstück, Plastik, 1/2 ID, 1-1/4 Länge
38	2	204838	Feder
39	2	206311	Abstandsstück, Plastik, 1/2 ID, 1/2 Länge
40	1		Korbrand
41	12	201219	Smart Clip, Netzhalteklammer
42	2	203108	Schlossschraube, 5/16 x 2-1/2 Länge
43	1	202789	Sechskantkopfschraube, 3/8-16 x 6 Länge
44	1		Netz
45	1	201247	Höhenverstellungsaufkleber
46	1	207103	Stangenkappe
47	2	203309	Unterlegscheibe, 1 Zoll AD

\* Diesem Modell können zusätzliche Teile beige packt sein.

## GARANTIEKARTE:

Bitte nicht vergessen, das Produktregistrierungsformular online unter der Adresse [www.huffysports.com/warrantycard](http://www.huffysports.com/warrantycard) auszufüllen oder die beiliegende Postkarte einzusenden.

# HUFFY SPORTS

Una Compañía Huff

ESCRIBA SU NÚMERO DE MODELO: \_\_\_\_\_

## Manual del propietario del sistema portátil de baloncesto

Customer Service Center • N53 W24700 South Corporate Circle • Sussex, WI 53089 • U.S.A.

### !Usted es importante para Huff!

Agradecemos que haya comprado uno de nuestros muchos productos de calidad. Estamos seguros que quedará muy satisfecho con su selección. Aunque hemos tenido un gran cuidado y puesto un gran esfuerzo en la fabricación de cada uno de nuestros productos, pueden ocurrir problemas. Para asegurar la resolución rápida y adecuada de cualquier problema, o para recibir respuesta a cualquier pregunta, por favor póngase en contacto con el Centro de Servicio al Cliente. **El servicio será más rápido si proporciona su número de modelo (se encuentra en la caja).** Por favor escriba su número de modelo en el espacio que se encuentra arriba.

### ! INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD !

SI NO SE SIGUEN ESTAS INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD SE PUEDE OCASIONAR UNA LESIÓN GRAVE, DAÑOS A LA PROPIEDAD Y ANULACIÓN DE LA GARANTÍA.


*El propietario debe asegurarse que todos los jugadores sepan y obedezcan estas reglas para la operación segura de la unidad.*

Para asegurar su seguridad, no intente montar este sistema sin seguir las instrucciones cuidadosamente. Revise toda la caja y el interior del material de embalaje para ver si hay partes. Antes de comenzar el montaje, lea las instrucciones e identifique las partes usando el identificador de la tornillería y la lista de partes que vienen en este documento. El montaje completo y el uso y la supervisión adecuados son esenciales para la operación correcta y para reducir el riesgo de sufrir accidentes o lesiones. Existe una alta probabilidad de sufrir lesiones graves si este sistema no se instala, mantiene y opera adecuadamente.

- Tenga mucho cuidado si utiliza una escalera durante el montaje.
- Se recomienda que dos (2) personas realicen esta operación.
- Revise regularmente la base para detectar si tiene fugas. Las fugas lentas podrían causar que el sistema seladeara inesperadamente.
- Ajuste adecuadamente las secciones del poste (si es aplicable). Si no lo hace, las secciones del poste se podrían separar durante el juego y/o el transporte del sistema.
- El clima, la corrosión y el uso inadecuado podrían ocasionar la falla del sistema.
- La altura mínima de operación es de 1.98 m (6'6") hasta la parte inferior del respaldo.
- Este equipo está diseñado solamente para uso recreativo en el hogar, NO para juego competitivo excesivo.
- Lea y entienda la etiqueta de advertencia adherida en el poste. La etiqueta se muestra en la página 8.
- La vida útil de su poste de baloncesto depende de muchas condiciones. El clima, la colocación del poste, la ubicación del poste y la exposición a sustancias corrosivas tales como pesticidas, herbicidas o sales son todas condiciones importantes.
- Si requiere asistencia técnica, comuníquese con Huff Sports.
- Se recomienda la supervisión de un adulto cuando se ajuste la altura.

*La mayoría de las lesiones son ocasionadas por el mal uso y/o por no seguir las instrucciones. Tenga cuidado cuando use esta unidad.*

Para obtener más información sobre el montaje, ubicación, uso y mantenimiento adecuados visite el sitio en la red de The American Basketball Council en <http://www.smarthoops.com>

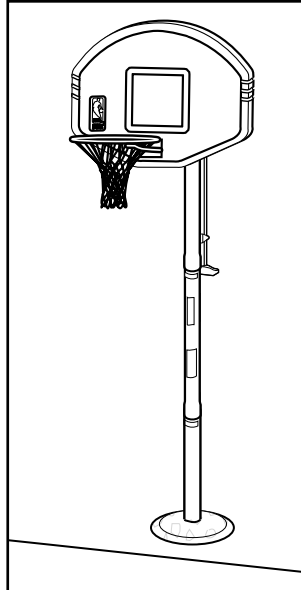

### HERRAMIENTAS NECESARIAS PARA LA INSTALACIÓN:

- Dos personas
- Tablero de madera (sobrante)
- Cinta para medir
- Escalera de 2.4 m (8 pies)
- Cinta
- Manguera de jardín o 163 kg. (360 libras) de arena
- Martillo
- Llaves: (dos) 1/2" (Una) 9/16", o llaves ajustables grandes y pequeñas (Se recomienda un receptáculo profundo de 9/16" con extensión)
- Caballete o mesa de apoyo

### AVISO PARA LAS PERSONAS QUE VAN A MONTAR EL SISTEMA

TODOS los sistemas de baloncesto de Huff Sports, inclusive los que se usan para **EXHIBICIÓN**, SE DEBEN montar y estabilizar con arena y o agua de acuerdo con las instrucciones. Si no se siguen las instrucciones se podría ocasionar una **LESIÓN SERIA**. NO es aceptable improvisar un sistema de compensación de peso.

### MOVIMIENTO DEL SISTEMA

1. Mientras sujeta el poste, gire el sistema de baloncesto hacia adelante hasta que las ruedas toquen el piso.
2. Mueva el sistema de baloncesto hasta la ubicación deseada.
3. Con cuidado gire el sistema de baloncesto hasta que quede en posición vertical.
4. Vuelva a colocar el sujetador del sistema al piso y verifique la estabilidad del sistema.

### ! ADVERTENCIA !

SI NO SE OBSERVAN ESTAS ADVERTENCIAS SE PUEDEN OCASIONAR LESIONES GRAVES Y/O DAÑOS MATERIALES

*El propietario debe asegurarse de que todos los jugadores conozcan y sigan estas reglas para la operación segura del sistema.*

- NO SE CUELQUE del borde ni de ninguna parte del sistema, inclusive el respaldo, abrazaderas de soporte o red.
- Durante el juego, especialmente cuando se realizan actividades de disparo de pelota, el jugador debe mantener la cara alejada del respaldo, borde y red. Si los dientes o la cara entran en contacto con el respaldo, el borde o la red se podría ocasionar una lesión grave.
- No se deslice, suba, mueva ni juegue sobre la base y/o en el poste.
- Después de terminar el montaje, llene completamente el sistema con agua o arena y fíjelo al piso. Nunca deje el sistema en una posición vertical con la base vacía, ya que se podría ladear y causar lesiones.
- Cuando ajuste la altura o mueva el sistema, mantenga las manos y los dedos alejados de las partes móviles.
- No permita que los niños muevan o ajusten el sistema.
- Durante el juego no use bisutería (anillos, relojes, collares, etc.) Los objetos pueden enredarse en la red.
- La superficie debajo de la base debe estar lisa y no tener grava ni otros objetos filosos. Las perforaciones ocasionan fugas y éstas podrían ocasionar que el sistema se ladee.
- Mantenga el material orgánico alejado de la base del poste. El césped, desperdicios, etc. podrían causar corrosión y/o deterioro.
- Verifique que el sistema del poste no esté corroído (oxidación, corrosión, astillamiento) y si es así vuélvalo a pintar con pintura de esmalte para exteriores. Si la oxidación penetró en el acero en algún punto, reemplace inmediatamente el poste.
- Antes de usar el sistema verifique que tenga el balasto adecuado, que la tornillería no esté floja y que no esté excesivamente desgastado ni tenga signos de corrosión. Si presenta alguna de estas condiciones repárelo antes de usarlo.
- Revise la estabilidad del sistema antes de usarlo.
- No use el sistema durante condiciones de mucho viento y/o condiciones climáticas severas, el sistema se puede ladear. Coloque el sistema en posición de almacenamiento y/o en un área protegida del viento y alejado de la propiedad personal o cables suspendidos.
- Nunca juegue en equipo dañado.
- Consulte el manual de instrucciones para ver la instalación y mantenimiento adecuados.
- Cuando mueva el sistema tenga cuidado de que el mecanismo no se desplace.
- Siempre mantenga tapada la sección superior del poste.
- No permita que el agua del tanque se congele. En condiciones climáticas bajo cero añada un anticongelante no tóxico, arena, o vacíe completamente el tanque y almacene el sistema. (No use sal.)
- Tenga mucho cuidado si coloca el sistema en una superficie con pendiente. El sistema se puede ladear más fácilmente.

HUFFYSPORTS

201241 2/99

TUFF STUFF® y las marcas comerciales asociadas son propiedad de Mattel, Inc. y se usan con su permiso. Mattel, Inc. y todas sus compañías afiliadas o subsidiarias de ninguna forma patrocinan, aprueban ni autorizan los productos Huff.

00 800 555 85234

## INSTRUCCIONES EN ESPAÑOL

¡IMPORTANTE! ESCRIBA EL NÚMERO DE MODELO QUE VIENE EN LA CAJA EN LA

PÁGINA 1 DE ESTE MANUAL DEL PROPIETARIO

1. Marque con cinta la distancia indicada en las secciones media e inferior del poste.
2. Asegúrese de que el piso esté nivelado con la superficie de juego y luego haga el orificio para el poste.

**ADVERTENCIA: COMUNÍQUESE CON LAS COMPAÑÍAS DE SERVICIO ANTES DE EXCAVAR.**

**NOTA:** La distancia máxima desde el borde del orificio hasta el borde de la superficie de juego es de 6" (15,2 cm).

**ADVERTENCIA:** Este tamaño del orificio representa el requisito mínimo en condiciones ideales. Se podría requerir un orificio más grande o una base de concreto dependiendo de la ubicación (colina, superficie inclinada) del poste, las condiciones del suelo (arena/arcilla) y otros factores.

3. Introduzca y fije la sección inferior del poste (3) en la manga del piso (4).
4. Llene aproximadamente una tercera parte del orificio con concreto. Introduzca y centre el conjunto de la manga del piso en el orificio. Llene el orificio completamente con concreto.

**NOTA:** Asegúrese de que la parte inferior de la pestaña de la manga del piso esté nivelada con la superficie de juego.

5. Apisone el concreto para eliminar las bolsas de aire y construya una pendiente para el drenaje. Nivele varias veces la sección del poste en todas direcciones mientras el concreto se está endureciendo.

**NOTA A:** Marque aquí para la cinta.

**NOTA B:** Mantenga la pestaña presionada hacia el concreto y nivelada.

¡IMPORTANTE! Espere un mínimo de 24 horas antes de continuar con el paso siguiente. El concreto debe endurecerse.

6. Cuando se endurezca el concreto, separe la sección inferior del poste de la manga del piso (4). Coloque cinta antiderrapante (6) alrededor de la parte inferior del poste.

**NOTA A:** Coloque el borde superior de la cinta en la marca.

**NOTA B:** La cinta evita que el poste gire durante el juego.

7. Instale la tapa de la manga del piso (5) en la sección inferior del poste. Apile y golpee entre sí las secciones media e inferior del poste. Golpee entre sí las secciones del poste hasta que la sección media ya no se mueva hacia la marca de referencia con cinta.

8. Apile la sección superior del poste (1) con el conjunto inferior del poste y continúe golpeando hasta que los postes ya no se muevan hacia las marcas de referencia con cinta.

¡IMPORTANTE! Las secciones del poste se deben traslapar un mínimo de 3-3/4" (9,5 cm).

9. Conecte la tuerca tinnerman (7) en el canal interior (8). Coloque el canal interior en el canal exterior (9) como se muestra.

10. Deslice la manija (10) a su posición como se muestra y asegúrela con pernos (11), arandelas (12) y tuercas (13). Apriete completamente.

11. Instale el perno (14), arandelas (12) y tuerca (15) como se muestra. **NOTA:** Apriete hasta que las arandelas (12) ya no estén flojas. Monte el accionador (16) en el conjunto de la manija como se muestra y asegure con el perno (17) y la arandela (12). Apriete completamente.

12. Instale el resorte de retorno del accionador (18) en el conjunto de la manija (8, 9) como se muestra.

**ADVERTENCIA:** Cuando instale los resortes utilice protectores oculares.

13. Coloque la etiqueta del logotipo (19) en el canal interior (8).

14. Conecte el resorte (22) en los pernos (21) e instale los pernos (21) en el soporte de montaje del poste (23).

15. Conecte el otro resorte (22) en el lado opuesto. **NOTA:** Si los resortes no caben sobre los pernos, suavemente agrande los ojaes del resorte con unas pinzas.

**ADVERTENCIA:** Cuando instale los resortes utilice protectores oculares.

16. Instale el conjunto de montaje del poste con los pernos cabeza de carro (24) y los soportes de refuerzo (31) como se muestra. Apriete completamente las tuercas de brida (13).

17. Empuje hacia atrás el perno deslizante (21) como se muestra en la Figura A para colocar el conjunto del sistema ajustable a través del conjunto de montaje del poste. Luego conecte las cubiertas de resortes (25, 26) en el soporte de montaje del poste (23) con el perno (27) y la tuerca (13) como se muestra en la Figura B.

18. Instale los separadores (28) y los resortes (38) en los soportes del respaldo (29) con los pernos (30, 43), las arandelas (47) y las contratueras (15, 32) como se muestra.

¡IMPORTANTE! Es necesario instalar todas las piezas para que este mecanismo funcione de manera segura y adecuada.

19. Monte los tubos elevadores (33, 34) como se muestra. Apriete completamente. Doble el soporte (29) para alinearlos con los orificios del respaldo.

¡IMPORTANTE! Coloque tentativamente los pernos en los orificios de los soportes (29) y muévalos cuidadosamente con un movimiento circular para quitar la pintura de los orificios si es necesario.

20. Apoye el poste en un caballete de aserrar. Conecte el conjunto del respaldo en la sección superior del poste (1).

**NOTA:** Se recomienda que dos personas realicen este paso, tenga cuidado, el conjunto del elevador es pesado.

21. Instale el conjunto de la manija en los tubos elevadores inferiores (34) usando el perno (35), espaciadores (37) y la tuerca (36) como se muestra. **NOTA:** Antes de continuar con el siguiente paso, ajuste el conjunto del sistema ajustable en la altura de 10' (3,05 m).

22. Introduzca el perno (35) a través del tubo elevador superior del lado izquierdo (33), luego estire el resorte (38) hasta el perno (35). Introduzca el perno (35) a través del tubo elevador superior del lado derecho (33) y asegure con la tuerca (36).

**ADVERTENCIA:** Cuando instale los resortes utilice protectores oculares.

23. Coloque la barra de refuerzo (sección de 36", no se incluye) en la sección inferior del poste (3) como se muestra. Fije el extremo del poste con cinta (no se incluye) para retener la barra de refuerzo en el interior de la sección inferior del poste (3).

**NOTA:** Asegúrese de que el concreto no se salga del extremo del conjunto del poste. Llene con concreto aproximadamente 1" (2,45 cm) del poste debajo del orificio inferior como se muestra. Permita que el concreto se endurezca completamente.

¡IMPORTANTE! Si no llena completamente el poste con concreto como se describe en estas instrucciones se anularán todas las garantías escritas e implícitas.

¡IMPORTANTE! Espere un mínimo de 24 horas antes de continuar con el paso siguiente. El concreto debe endurecerse.

24. Quite la cinta, instale la tapa del poste (45), coloque el conjunto del poste en la manga (4).

¡IMPORTANTE! Coloque la sección del poste de manera que el conjunto del elevador quede perpendicular a la superficie de juego.

**ADVERTENCIA:** Se recomienda que dos personas realicen este paso. El poste lleno con concreto pesa aproximadamente 125 libras (56,7 kg). Observe las precauciones adecuadas.

¡IMPORTANTE! Los orificios del elevador DEBEN quedar paralelos a la superficie de juego.

25. Use la cuña para golpear la tapa de la manga del piso hasta que quede ajustada.

26. Instale el borde (40) en el respaldo como se muestra. **NOTA:** Las tuercas y los pernos para el montaje se suministran con el herraje del borde.

**ADVERTENCIA:** SE NECESITAN DOS PERSONAS PARA MONTAR EL CONJUNTO DEL RESPALDO EN EL POSTE. UNA SOLA PERSONA NO DEBE INTENTAR REALIZAR ESTE PASO.

**ADVERTENCIA:** el montaje del conjunto del respaldo en el poste se realiza a una altura elevada, tenga cuidado.

27. Aplique la calcomanía de ajuste de la altura (45) en la parte frontal del poste como se muestra.

28. Agarre la manija y presione la palanca.

**ADVERTENCIA:** No permita que los niños ajusten la ALTURA.

29. Empuje hacia el poste mientras sujeta la palanca. Suba o baje la palanca a la altura deseada a la vez que empuja la manija hacia adelante.

30. Libere la manija asegurándose de que el perno horizontal (21) quede fijo en la ranura.

**ADVERTENCIA:** EL USO DE ESTE PRODUCTO SIN LA INSTALACIÓN ADECUADA DE LOS SUJETADORES SMART CLIP, O LA FALTA DE ELLOS PUEDE DAR COMO RESULTADO DAÑOS CORPORALES. ASEGÚRESE DE SEGUIR CUIDADOSAMENTE LAS INSTRUCCIONES.

31. Instale los sujetadores de la red como se muestra. (Vea la ilustración)

32. Instale la red como se muestra. (Vea la ilustración)

# LISTA DE PIEZAS

(Vea el identificador de piezas)

Artículo	Cant.	Pieza N.º	Descripción
1	1	914822	Sección superior del poste
2	1	908407	Sección media del poste
3	1	908812	Sección inferior del poste
4	1	202800	Manga del piso
5	1	202801	Tapa de la manga del piso
6	1	203279	Cinta antiderrapante
7	1	204839	Tuerca Tinnerman
8	1	904816	Canal interior
9	1	904815	Canal exterior
10	1	204813	Manija
11	2	203217	Perno cabeza de carro, 5/16-18 x 1-1/2 de longitud
12	5	203218	Arandela, 5/16, 3/8 D.I., 7/8 D.E.
13	11	203100	Tuerca, brida hexagonal, 5/16-18
14	1	203679	Perno, cabeza hexagonal, 3/8-16 x 2 de longitud
15	2	201124	Contratuerca, hexagonal, 3/8-16
16	1	204814	Accionador
17	1	203589	Perno, cabeza hexagonal, 5/16-18 x 1-1/4 de longitud
18	1	201125	Resorte
19	1	204809	Etiqueta, indicadora de altura
20	4	201611	Perno, brida hexagonal, 5/16-18 x 3 de longitud
21	2	204840	Pasador, 3 x 3/8
22	2	204841	Resortes con bucle
23	1	204819	Soporte de montaje del poste, zinc
24	2	203053	Perno cabeza de carro, 5/16-18 x 4 de longitud
25	1	204811	Cubierta del resorte, izquierda
26	1	204812	Cubierta del resorte, derecha
27	1	206263	Perno cabeza de carro, 5/16-18 x 3 de longitud
28	4	201129	Espaciador, 1,8 de longitud x 0,402 D.I. x 0,5 D.E.
29	2	900846	Soporte del respaldo
30	1	240017	Perno, cabeza hexagonal, 1/4-20 x 2-1/4 de longitud
31	1	206990	Soporte de refuerzo
32	1	203493	Tuerca, cabeza hexagonal, fijación central, 1/4-20
33	2	904807	Tubo elevador, superior (negro), corto
34	2	904821	Tubo elevador, inferior (negro), largo
35	6	204847	Perno, cabeza hexagonal, 1/2-13 x 9-1/2 de longitud
36	6	206340	Contratuerca hexagonal, fijación central, 1/2-13
37	12	202862	Espaciador de plástico, 1/2 D.I., 1-1/4 de longitud
38	2	204838	Resorte
39	2	206311	Espaciador de plástico, 1/2 D.I., 1/2 de longitud
40	1		Borde
41	12	201219	Sujetador de la red, Smart Clip
42	2	203108	Perno cabeza de carro, 5/16 x 2-1/2 de longitud
43	1	202789	Perno, cabeza hexagonal, 3/8-16 x 6 de longitud
44	1		Red
45	1	201247	Etiqueta, ajuste de la altura
46	1	207103	Tapa del poste
47	2	203309	Arandela, 1 D.E.

\* Puede haber piezas adicionales en este modelo.

## TARJETA DE GARANTÍA:

Por favor recuerde completar su formulario de registro del producto ya sea en línea en: [www.huffysports.com/warrantycard](http://www.huffysports.com/warrantycard) o por correo en la postal adjunta.